SAMSUNG

GT-P7510

Brukerhåndbok

Bruk av denne brukerhåndboken

Takk for at du valgte denne mobilenheten fra Samsung. Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og -underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs utmerkede teknologi og høye standarder.

Denne håndboken er spesielt laget for å veilede deg gjennom funksjonene på enheten.

Les dette først

- Før du bruker enheten, bør du lese hele håndboken og alle sikkerhetsinstruksjonene for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelsene i denne brukerhåndboken er basert på standardinnstillingene for enheten.
- Bilder og skjermbilder som er brukt i denne håndboken, kan variere fra det faktiske produktet.
- Innholdet i denne brukerhåndboken kan variere fra produktet eller fra programvaren som leveres av mobiloperatørene, og det kan endres uten forhåndsvarsel. Gå til nettstedet til Samsung (*www.samsung.com*) for å se den nyeste versjonen av brukerhåndboken.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere etter enhet, programvare og mobiloperatør.
- Formatering og levering av denne brukerhåndboken er basert på Android-operativsystemer og kan variere avhengig av brukerens operativsystem.
- Programmer på denne enheten kan fungere annerledes enn sammenlignbare datamaskinprogrammer, og har ikke nødvendigvis alle funksjoner som er tilgjengelige i datamaskinversjonen.
- Programmene og funksjonene kan variere etter region og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer forårsaket av tredjepartsprogrammer.

- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller problemer med inkompatibilitet som skyldes redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmene ikke fungerer på riktig måte.
- Du kan oppgradere programvaren på enheten ved å gå til Samsungs nettsted (*www.samsung.com*).
- Programvare, lyd, bakgrunnsbilder og bilder som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk mellom Samsung og deres respektive eiere. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Samsung er ikke ansvarlig for slike brudd på opphavsrettslover av brukere.
- Ta vare på denne brukerhåndboken for fremtidig referanse.

Instruksjonsikoner

Før du starter, bør du gjøre deg kjent med ikonene som brukes i denne brukerhåndboken:

Advarsel – situasjoner som kan forårsake skade på deg selv eller andre

Forsiktig – situasjoner som kan forårsake skade på enheten eller annet utstyr

Merk – merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

► **Se** – sider med relatert informasjon, som for eksempel: ► s. 12 (tilsvarer "se side 12")

→ **Etterfulgt av** – rekkefølgen til alternativer eller menyer som du må velge for å utføre en handling, som for eksempel: i programlisten velger du **Innstillinger** → **Om enheten** (tilsvarer **Innstillinger** etterfulgt av **Om enheten**)

Opphavsrett

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Denne brukerhåndboken er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne brukerhåndboken kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Android-logoen, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store, Google Latitude™ og Google Talk™ er varemerker som tilhører Google, Inc.
- SRS WOW HD er et varemerke som tilhører SRS Labs, Inc. WOW HD-teknologien er benyttet under lisens fra SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Windows Media Player® er et registrert varemerke som tilhører Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker som tilhører Wi-Fi Alliance.

- DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som spiller DivX-video. Gå til *www.divx.com* for å finne mer informasjon om og programvareverktøy for konvertering av filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På *vod.divx.com* finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Innhold

Montering 10

Pakke ut 10
Enhetsoppsett 11
Taster 13
Lade batteriet 14

Komme i gang 17

Slå på eller av enheten 17
Bruke berøringsskjermen 18
Bruke bevegelser 21
Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene 22
Bli kjent med startskjermbildet 22
Åpne programmer 26
Starte flere programmer 28
Tilpasse enheten 29
Skrive inn tekst 33

Web- og GPS-baserte tjenester 38

Internett 38
Latitude 42
Kart 42
Play Butikk 44
Navigering 45
Lokalt 46
Play Books 46
Play Movies 46
Pulse 47
Readers Hub 47

Samsung Apps 48
Samsung Hub 48
YouTube 49

Kommunikasjon 51
Google Mail 51
E-post 53
Google Talk 55
Snakkeboble 56
Google+ 57
Social Hub 57

Underholdning 58
Kamera 58
Videospiller 66
Galleri 68
Bilderedigering 70
Musikkspiller 71
Music Hub 75

Personopplysninger 76
Kontakter 76
S Planner 78
Notat 80
Pennenotat 81

Tilkoblinger 82
USB-tilkoblinger 82
Wi-Fi 84
Wi-Fi Direct 87

AllShare 88
Bluetooth 90
GPS 92
VPN-tilkoblinger 93

Verktøy 96
Alarm 96
Kalkulator 96
Nedlastinger 97
eBok 97
Mine filer 98
Polaris Office 99
Søk 101
Oppgavebehandling 102
Verdensklokke 102

Innstillinger 103
Åpne innstillingsalternativene 103
Wi-Fi 103
Bluetooth 103
Databruk 103
Mer... 103
Lyd 104
Skjerm 105
Strømsparing 105
Lagring 106
Batteri 106
Programmer 106
Kontoer og synkronisering 107

Plasseringstjenester 107
Sikkerhet 107
Språk og inndata 108
Sikkerhetskopiering og tilbakestilling 111
Dokk 112
Dato og tid 112
Tilgjengelighet 112
Bevegelse 113
Utvikleralternativer 113
Om enheten 114

Feilsøking 115

Forholdsregler 119

Indeks 129

Montering

Pakke ut

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Mobilenhet
- Hurtigstartguide

Bruk bare Samsung-godkjent programvare. Piratversjoner eller ulovlig programvare kan forårsake skader eller funksjonsfeil som ikke dekkes av produsentens garanti.

- Tilbehøret som leveres med enheten, samt tilgjengelig ekstrautstyr kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.
- Du kan kjøpe ytterligere ekstrautstyr fra din nærmeste Samsung-forhandler.
- Det medfølgende tilbehøret er utformet kun for din enhet, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.

Enhetsoppsett

› Forside

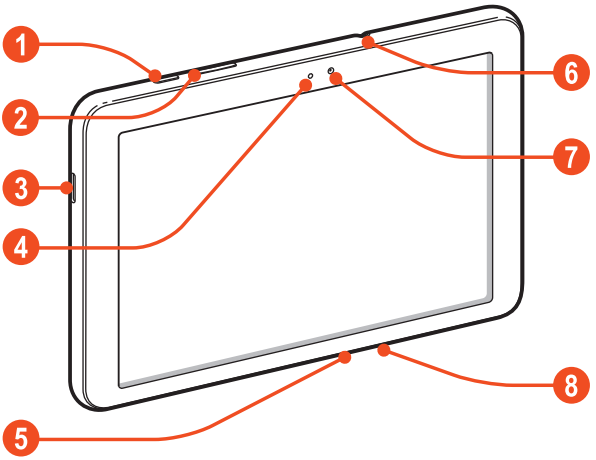

Nummer	Funksjon
1	Strøm-/omstarts-/låstast
2	Volumtast
3	Høytaler
4	Lyssensor
5	Flerfunksjonskontakt
6	Headsettkontakt[1]
7	Kameralinse foran
8	Mikrofon

1. Dersom headsettet kobles til enheten på feil måte, kan det føre til skade på headsettkontakten eller headsettet.

› Bakside

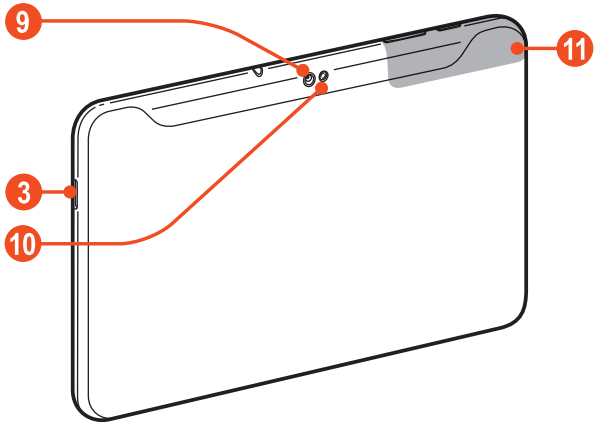

Nummer	Funksjon
9	Kameralinse bak
10	Fotolys
11	Innvendig antenne

Taster

Tast		Funksjon
	Strøm/ Omstart[1]/ Lås	Slå på enheten (trykk på og hold inne) / åpne enhetsalternativene (trykk på og hold inne) / nullstill enheten (trykk på og hold inne i 8 - 10 sekunder) / slå av og lås berøringsskjermen eller slå den på igjen.
	Volum	Juster volumet på enheten.

1. Hvis enheten har alvorlige feil, henger seg opp eller fryser, må du kanskje starte den på nytt for å gjenopprette funksjonaliteten.

Lade batteriet

Før du bruker enheten for første gang eller hvis ikke batteriet har blitt brukt over en lengre periode, må du lade opp batteriet. Du kan kun lade batteriet med en lader. Du kan ikke lade batteriet med en USB-kabel.

Du kan ikke bytte ut batteriet i enheten. Hvis du har problemer med batteriet eller må bytte det ut, må du ta med deg enheten til et Samsung-servicesenter.

Bruk bare Samsung-godkjente ladere og kabler. Bruk av ladere og kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriene eksploderer eller at enheten blir ødelagt.

- Når batteriet er svakt, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.
- Hvis batteriet er helt utladet, kan du ikke slå på enheten, selv mens den lades. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- USB-strømadapteren kan se annerledes ut, avhengig av region.

1 Koble USB-kabelen til USB-strømadapteren, og koble deretter enden av USB-kabelen til flerfunksjonskontakten.

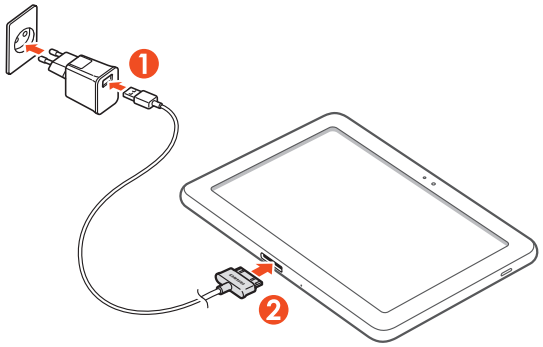

Hvis USB-kabelen kobles til på feil måte, kan enheten eller USB-strømadapteren bli skadet. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

2 Koble USB-strømadapteren til en stikkontakt.

- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lades, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble USB-laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Enheten kan bli varm under lading. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.
- Hvis enheten ikke lader ordentlig, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

3 Når batteriet er fullt oppladet, kobler du først USB-kabelen fra enheten, og kobler deretter USB-strømadapteren fra stikkontakten.

For å spare strøm bør USB-strømadapteren kobles fra når den ikke er i bruk. USB-strømadapteren er ikke utstyrt med en av-/på-bryter og du må derfor koble den fra stikkontakten for å unngå unødvendig strømforbruk. Enheten bør være i nærheten av stikkontakten under lading.

› Redusere batteriforbruket

Enheten har alternativer som kan bidra til å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner som kjører i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver lading:

- Aktiver strømsparingsmodus.
- Bytt til hvilemodus ved å trykke på strømknappen når du ikke bruker enheten.
- Lukk unødvendige programmer med oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av programmer.
- Reduser bakgrunnslystiden.
- Reduser lysstyrken på skjermen.

Komme i gang

Slå på eller av enheten

Slå på enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten.

Hvis du slår på enheten for første gang, konfigurerer du den ved å følge instruksjonene på skjermen. Du må logge på Google eller opprette en Google-konto for å kunne bruke programmer som benytter seg av Google-serveren.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og velge **Slå av** → **OK**.

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Hvis du kun skal bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling, kan du gå over til offlinemodus. ► s. 103

Bruke berøringsskjermen

Enhetens berøringsskjerm gjør det enkelt å velge objekter eller utføre handlinger. Lær grunnprinsippene for bruk av berøringsskjermen.

- Ikke trykk hardt på berøringsskjermen med fingertuppene eller bruk skarpe gjenstander på berøringsskjermen. Dette kan skade berøringsskjermen eller føre til at den ikke fungerer som den skal.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med væsker. Fuktige forhold eller kontakt med væske kan føre til funksjonsfeil på skjermen.
- Ikke la berøringsskjermen være inaktiv over lengre tidsrom. Hvis du gjør dette, kan det føre til etterbilder eller spøkelsesavtrykk. Eventuelle skader etter feilbruk dekkes ikke av garantien.

- Oppnå optimal bruk av berøringsskjermen ved å fjerne filmen som beskytter skjermen, før du bruker enheten.
- Berøringsskjermen har et lag som registrerer elektriske utladninger fra menneskekroppen. Du får best ytelse ved å trykke lett på skjermen med fingertuppen. Berøringsskjermen reagerer ikke på berøring av skarpe gjenstander, som for eksempel styluser eller penner.

Berøringsskjermen brukes ved hjelp av følgende handlinger:

Trykke
Berør én gang for å velge eller åpne en meny, et alternativ eller et program.

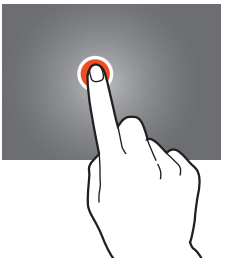

Trykke på og holde
Trykk på et element og hold det i minst to sekunder.

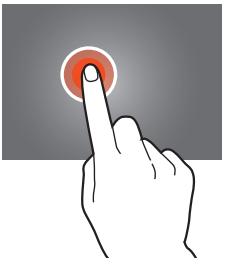

Dra
Trykk på et element og flytt det til en ny plassering.

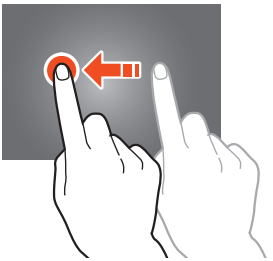

Dobbelttrykke
Trykk på et element to ganger i rask rekkefølge.

Flikke
Bla raskt opp, ned, til venstre eller til høyre for å flytte gjennom lister eller skjermer.

Klype
Plasser to av fingrene langt fra hverandre, og knip dem sammen.

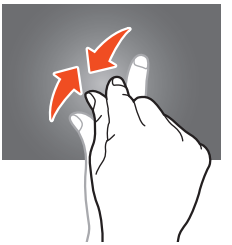

- Enheten slår av berøringsskjermen når du ikke har brukt den på en definert periode. Du kan slå på skjermen igjen ved å trykke på strømtasten.
- Du kan angi hvor lenge enheten skal vente før skjermen slås av. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Tidsavbrudd for skjerm**.

Bruke bevegelser

Med innebygd bevegelsesgjenkjenning kan du utføre handlinger ved å bevege enheten eller gjøre bevegelser med hendene.

For å bruke disse funksjonene må du først aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bevegelse**.

Vippe

Mens du holder enheten med begge hender trykker du på og holder to punkter på skjermen før du vipper enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut når du ser på bilder i Galleri eller blar gjennom nettsider.

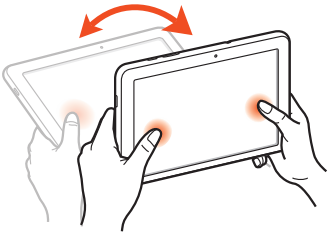

Panorere

Mens du trykker på og holder et element skyver du enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til en annen side på startskjermen eller programlisten.

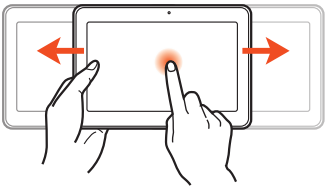

Låse eller låse opp berøringsskjermen og tastene

Hvis du ikke bruker enheten i en bestemt periode, blir berøringsskjermen slått av og låst automatisk sammen med tastene for å unngå utilsiktet bruk. Du kan også låse berøringsskjermen og tastene manuelt ved å trykke på strømtasten.

Lås opp igjen og slå på skjermen ved å trykke på strømtasten, trykke hvor som helst på skjermen og deretter dra fingeren utenfor den store sirkelen.

Du kan aktivere skjermlåsfunksjonen for å hindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og opplysninger som er lagret på enheten. ► s. 31

Bli kjent med startskjermbildet

I startskjermbildet kan du se enhetens status og åpne programmer.

Startskjermbildet har flere paneler. Bla til venstre eller høyre for å se panelene på startskjermbildet.

› Systemlinje

Fra systemlinjen nederst på skjermen kan du raskt navigere i skjermbilder, vise systeminformasjon og annet.

Nummer	Funksjon
1	Gå tilbake det forrige skjermbildet.
2	Gå tilbake til startskjermbildet.
3	Åpne listen over nylig brukte programmer.

Nummer	Funksjon
4	Start programmet som du har angitt som hurtigstartsnarvei. Du kan endre denne hurtigstartsnarveien ved å velge **Innstillinger** → **Skjerm** → **Hurtigstart**.
5	Åpne panelet med miniprogrammer.
6	Se gjeldende klokkeslett og enhetens status. Åpne varselspanelet.

› Ikoner

Hvilke ikoner som vises på skjermen, kan variere avhengig av region eller mobiloperatør.

Ikon	Definisjon
	Wi-Fi-tilgangspunkt tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS-baserte tjenester i bruk
	Koblet til en datamaskin
	Energisparingsmodus aktivert
	Ny melding
	Alarm aktivert
	Offlinemodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

› Bruke varselspanelet

Du åpner varselspanelet ved å trykke nederst til høyre på skjermen. Du skjuler panelet ved å velge ⊠.

Fra varselspanelet kan du se enhetens gjeldende status og bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktivere eller deaktivere Wi-Fi-funksjonen. ► s. 84
- **GPS**: Aktivere eller deaktivere GPS-funksjonen. ► s. 92
- **Lyd**: Aktivere eller deaktivere stillemodus. Du kan dempe enheten helt eller stille den inn til å vibrere i stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillate eller hindre at grensesnittet automatisk roterer når du roterer enheten.
- **Strømsparing**: Aktivere eller deaktivere strømsparingsmodus.
- **Varsel**: Skjule eller vise varselsikoner.
- **Bluetooth**: Aktivere eller deaktivere Bluetooth-funksjonen. ► s. 90
- **Kjøremodus**: Aktivere eller deaktivere kjøremodus.
- **Synk.**: Aktivere eller deaktivere automatisk synkronisering av programmer.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Flytte objekter til startskjermbildet

Trykk på og hold et element, og dra det til en ny plassering. Du kan legge til et element i en ny mappe, eller flytte det til et nytt panel. Trykk på og hold elementet, og dra det til **Opprett mappe** eller **Opprett side**.

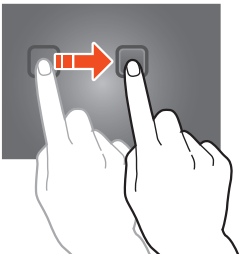

› Fjerne et element fra startskjermbildet

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven.

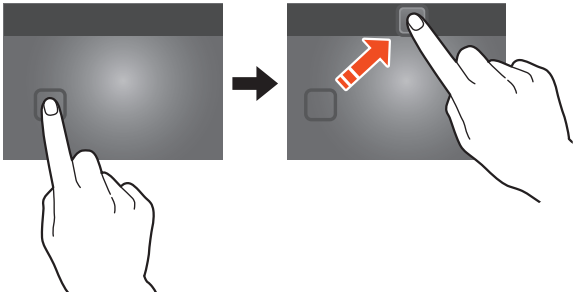

› Legge til eller fjerne et panel på startskjermbildet

Du kan legge til eller fjerne paneler på startskjermbilde for å organisere widgeter.

1. Plasser to fingre på startskjermbildet, og klyp dem sammen for å bytte til redigeringsmodus.
2. Legge til, fjerne eller omorganisere paneler:
   - Fjern et panel ved å trykke på og holde miniatyrbildet av panelet, og dra det til papirkurven.
   - Du legger til et nytt panel ved å velge +.
   - Du kan angi at et panel skal brukes som hovedpanel på startskjermbildet ved å velge ⌂.
   - Endre rekkefølgen på paneler ved å trykke på og holde miniatyrbildet av panelet, og dra det til den nye plasseringen.
3. Velg ↩ for å gå tilbake til det forrige skjermbildet.

› Bruke widgeter

Widgeter er små programmer som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet.

Hvilke widgeter som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

1. Velg **Widgeter** i programlisten for å åpne widgetpanelet.
2. Bla til venstre på widgetpanelet for å finne en widget.
3. Trykk på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet.

Åpne programmer

Start programmer og utnytt funksjonene på enheten fullt ut. Du kan endre rekkefølgen på programlisten etter egne ønsker, eller laste ned programmer fra Internett for å forbedre funksjonaliteten til enheten.

1. Fra startskjermbildet velger du for å åpne listen over programmer.
2. Bla mot venstre eller høyre til et annet skjermbilde.
   Du kan også velge en av prikkene nederst på skjermen for å gå direkte til det tilhørende skjermbildet.
3. Velg et program.
4. Velg for å gå tilbake til det forrige skjermbildet. Velg for å gå tilbake til startskjermbildet.

- Du kan legge til en programsnarvei på startskjermbildet ved å trykke på og holde et ikon i programlisten.
- Hvis du roterer enheten mens du bruker noen funksjoner, roterer grensesnittet også. For å hindre at grensesnittet automatisk roterer velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Roter skjerm automatisk**.
- Før du bruker stedstjenester, som for eksempel kart- og navigeringsprogrammer, eller Internett-tjenester, må du kontrollere at trådløs tilkobling er aktivert.

› Organisere programmer

Du kan endre rekkefølgen på programmene i programlisten, eller gruppere dem i kategorier.

1. I programlisten velger du → **Endre**.
2. Trykk på og hold et programikon.
3. Organiser programmer:
   - Flytt programmet ved å dra det til en ny plassering.
   - Legg til programmet i en ny mappe ved å dra det til **Opprett mappe**.
   - Flytt programmet til et nytt panel ved å dra det til **Opprett side**.
   - Avinstaller programmet ved å dra det til **Avinstaller**.
4. Velg **Lagre**.

› Laste ned et program

1 I programlisten velger du **Play Butikk** eller **Samsung Apps**.

2 Søk etter et program, og last det ned til enheten.

Når du skal installere programmer som du har lastet ned fra andre kilder, må du velge **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

› Avinstallere et program

1 I programlisten velger du → **Avinstaller**.

2 Trykk på et programikon, og velg **OK**.

Du kan bare avinstallere programmer som du har lastet ned.

› Åpne programmer som du nylig har brukt

1 Velg for vise programmene som du nylig har brukt.

2 Velg et program.

Starte flere programmer

Du kan kjøre flere programmer samtidig på enheten. Start flere programmer ved å velge mens du bruker et program. Deretter velger du et annet program som skal startes fra startskjermbildet.

› Administrere programmer

Du kan administrere flere programmer med oppgavebehandling.

1 I programlisten velger du **Oppgavebehandling** → **Aktive programmer**.
Oppgavebehandling starter og viser aktive programmer.

2 Kontrollere aktive programmer:
- Bytt program ved å velge fra listen.
- Du lukker et program ved å velge **Avslutt**.
- Du lukker alle aktive programmer ved å velge **Avs alle**.

Tilpasse enheten

Få mer ut av enheten ved å endre innstillingene etter dine ønsker og behov.

› Endre skjermspråket

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Språk og inndata** → **Språk**.

2 Velg et språk.

› Slå berøringstonene på eller av

I programlisten velger du **Innstillinger** → **Lyd** → **Berøringslyder**.

› Justere enhetsvolumet

1 Trykk volumtasten opp eller ned.

2 Velg ⚙ og skyv glidebryterne for å justere volumet på hver enkelt lydeffekt.

› Aktivere stillemodus

Slå av og på lyden på enheten ved å gjøre ett av følgende:

- Trykk nederst til høyre på skjermen for å åpne varselspanelet, og velg deretter **Lyd**.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og velg eller .

› Velge en bakgrunn for startskjermbildet

1. Trykk på og hold det tomme området på startskjermbildet.
2. Velg **Startskjermbilde** → en bildemappe → et bilde.

› Endre skjermskriften

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Skriftstil**.
2. Velg en skrift → **Ja**.

› Justere skjermens lysstyrke

Enheten har en lyssensor som oppdager nivået av omgivelseslys og justerer lysstyrken på skjermen automatisk. Du kan også stille inn lysstyrken på skjermen manuelt.

Skjermens lysstyrke påvirker hvor raskt enheten bruker batteristrøm.

Stille inn enheten til å justere lysstyrken automatisk

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Merk av for **Automatisk lysstyrke**.
3. Velg **OK**.

   Enheten vil automatisk øke lysstyrken i lyse omgivelser, og redusere lysstyrken i omgivelser med dempet lys.

Justere lysstyrken manuelt

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Skjerm** → **Lysstyrke**.
2. Fjern merket i boksen ved siden av **Automatisk lysstyrke**.
3. Skyv glidebryteren mot venstre eller høyre.
4. Velg **OK**.

› Låse enheten

Du kan låse enheten med et mønster, en PIN-kode eller et passord. Når skjermlåsen er aktivert, krever enheten passord hver gang som du slår den på eller låser opp berøringsskjermen.

- Hvis du glemmer passordet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få det nullstilt.
- Samsung er ikke ansvarlig for tap av passord eller privat informasjon eller andre skader som forårsakes av ulovlig programvare.

Angi et opplåsingsmønster

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Mønster**.
2. Se instruksjonene og eksempelmønstrene på skjermen, og velg **Neste**.
3. Tegn et mønster ved knytte sammen minst fire punkter, og velg **Fortsett**.
4. Tegn mønsteret igjen for å bekrefte, og velg **Bekreft**.
5. Fullfør oppsettet av reserve-PIN-koden.

Hvis du glemmer opplåsingsmønsteret, kan du deaktivere skjermlåsfunksjonen med en reserve-PIN-kode.

Angi en opplåsnings-PIN-kode

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **PIN**.
2. Tast inn en ny PIN-kode, og velg **Fortsett**.
3. Tast inn PIN-koden igjen, og velg **OK**.

Konfigurere et opplåsingspassord

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Skjermlås** → **Passord**.
2. Tast inn et nytt passord (alfanumerisk), og velg **Fortsett**.
3. Tast inn passordet igjen, og velg **OK**.

› Aktivere funksjonen Finn min mobil

Hvis enheten blir borte eller stjålet, kan du se hvor den befinner seg, på webområdet for SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du opprette en Samsung-konto for å kontrollere enheten eksternt fra Internett.

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhet** → **Fjernkontroll**.
2. Velg **Logg på** → din region.
   Du oppretter en Samsung-konto ved å velge **Opprett ny konto**.
3. Skriv inn e-postadresse og passord for Samsung-kontoen, og velg **Logg på**.

Skrive inn tekst

Du kan skrive inn tekst ved å snakke inn i mikrofonen eller ved å velge tegn på det virtuelle tastaturet.

Slik tekstinnlegging støttes ikke på alle språk. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

› Bytte metode for inntasting av tekst

Velg på systemlinjen, og velg en tekstinndatametode.

› Legge inn tekst med Google-funksjonen for taleinndata

1. Velg språket → **Legg til flere språk** for å legge til inndataspråk for talegjenkjenning.
2. Snakk inn i mikrofonen.
3. Velg **Ferdig** når du er ferdig.

› Skrive inn tekst med Samsung-tastaturet

Skriv inn tekst ved å velge alfanumeriske taster.

Du kan også bruke følgende taster:

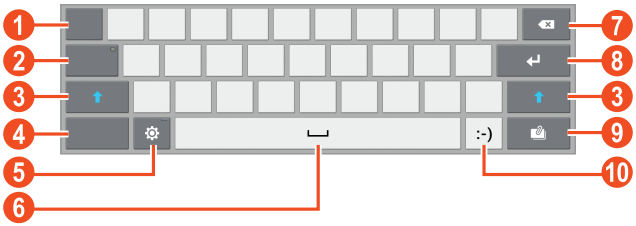

Nummer	Funksjon
1	Flytt markøren til neste tabulatorstopp.
2	Bytt til CapsLock-modus.
3	Bytt mellom små og store bokstaver.
4	Bytt tekstinndatamodus.
5	Åpne tastaturinnstillinger, endre skrivemetode (trykk på og hold).
6	Sett inn et mellomrom.
7	Slett det som du har skrevet.
8	Start en ny linje.
9	Legg til et element fra utklippstavlen.
10	Sett inn et humørikon, åpne panelet med humørikoner (trykk på og hold).

› Skrive inn tekst med Swype-tastaturet

1 Trykk på den første bokstaven i et ord og dra fingeren til den andre bokstaven uten å løfte fingeren av skjermen.

2 Fortsett til du har fullført stavingen av ordet.

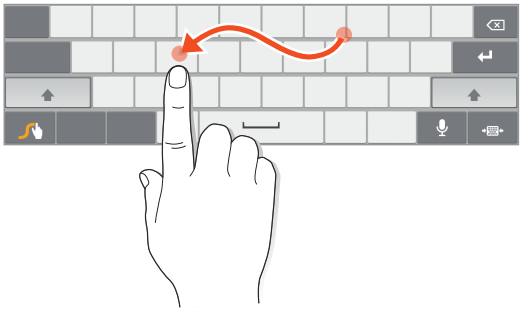

3 Løft fingeren.

4 Når enheten gjenkjenner det riktige ordet, velger du ⎵ for å sette inn mellomrom. Hvis enheten ikke gjenkjenner det riktige ordet, velger du et annet ord fra listen som åpnes.

5 Gjenta trinn 1-4 for å fullføre teksten.

- Du kan også trykke på tastene for å skrive inn tekst.
- Du kan trykke på og holde en tast for å skrive inn tegnene som vises over tasten. Når du trykker på og holder en tast til tegnlisten vises, kan du skrive spesialtegn, symboler og tall.

Du kan også bruke følgende taster:

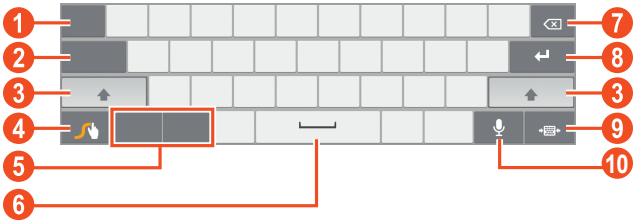

Tall	Funksjon
1	Endre inndataspråket.
2	Flytt markøren til neste tabulatorstopp.
3	Bytt mellom små og store bokstaver.
4	Åpne tastaturinnstillingene (trykk på og hold).
5	Bytt tekstinndatamodus.
6	Sett inn et mellomrom.
7	Slett det som du har skrevet.
8	Start en ny linje.
9	Forminsk tastaturet.
10	Angi tekst ved hjelp av tale.

› Kopiere og lime inn tekst

Fra et tekstfelt kan du kopiere og lime inn tekst i andre programmer.

1. Trykk på og hold den aktuelle teksten.
2. Dra eller for å velge teksten som skal kopieres.
3. Velg **Klipp ut** eller **Kopier** for å legge til teksten på utklippstavlen.
4. I det andre programmet plasserer du markøren der hvor du vil sette inn teksten.
5. Velg **Lim inn** for å sette inn teksten fra utklippstavlen i tekstfeltet.

Web- og GPS-baserte tjenester

Du kan bli belastet ekstra for bruk av Internett og nedlasting av mediefiler. Ta kontakt med mobiloperatøren din for nærmere informasjon.

Internett

Her får du informasjon om hvordan du kobler deg til favorittnettsidene dine og legger dem til som bokmerker.

- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvilke ikoner som er tilgjengelige, kan variere etter region eller mobiloperatør.

› Bla gjennom en nettside

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Du kan gå til en bestemt nettside ved å velge URL-feltet, skrive inn nettadressen og velge **Gå**.
3. Bla gjennom nettsider med følgende taster:

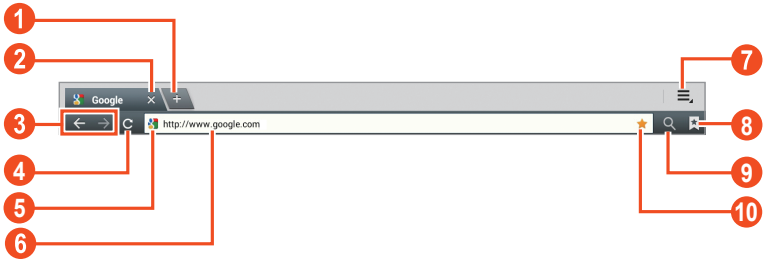

Nummer	Funksjon
1	Åpne et nytt vindu.
2	Lukk gjeldende vindu.

Nummer	Funksjon
❸	Gå bakover eller fremover til nettsider i loggen.
❹	Last inn den gjeldende nettsiden på nytt. Mens enheten laster nettsider, endres dette ikonet til ✕.
❺	Vis nettsideinformasjon.
❻	Skriv inn en nettadresse eller et nøkkelord.
❼	Åpne nettleseralternativer.
❽	Se bokmerker, lagrede sider og nylig besøkte sider.
❾	Aktiver URL-feltet.
❿	Legg til et bokmerke for den gjeldende nettsiden.

Mens du blar gjennom en nettside, har du tilgang til følgende alternativer:

- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
- Åpne et nytt vindu ved å velge ☰ → **Ny fane**.
- Hvis du vil åpne et nytt vindu uten å lagre data om surfingen, velger du ☰ → **Ny inkogn. fane**.
- Velg ☰ → **Legg snarvei til på start** for å legge en snarvei til gjeldende nettside på startskjermen.
- Hvis du vil sende en nettadresse til andre, velger du ☰ → **Del side**.
- Du kan søke etter tekst på en nettside ved å velge ☰ → **Finn på side**.
- Bytt til skrivebordsvisning ved å velge ☰ → **Skrivebordsvisning**.

- Du lagrer den gjeldende nettsiden for lesing i frakoblet modus ved å velge → **Lagre for frakoblet lesing**. Du kan se de lagrede sidene ved å velge → **Lagrede sider**.
- Du kan se nedlastingsloggen ved å velge → **Nedlastinger**.
- Skriv ut nettsiden via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du kan endre nettleserinnstillingene ved å velge → **Innstillinger**.

› Søke etter informasjon med stemmen

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Velg URL-feltet.
3. Velg , og si et nøkkelord inn i mikrofonen.
   Enheten søker etter nettsider relatert til stikkordet.
4. Velg et søkeresultat.

› Legge til bokmerker for favorittnettsidene dine

Hvis du vet adressen til nettsiden, kan du legge inn et bokmerke manuelt.

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Skriv inn en nettadresse eller gå til en nettside.
3. Velg ★.
4. Oppgi et navn på bokmerket, og velg **OK**.

Du kan se bokmerkene dine ved å velge → **Bokmerker**. Trykk på og hold et bokmerke i bokmerkeliste for å få tilgang til følgende alternativer:

- Åpne nettsiden i det gjeldende vinduet ved å velge **Åpne**.
- Åpne et nytt vindu ved å velge **Åpne i ny fane**.
- Rediger detaljer om bokmerket ved å velge **Rediger bokmerke**.
- Legg til bokmerket på startskjermbildet ved å velge **Legg snarvei til på start**.
- Send adressen til den gjeldende nettsiden til andre ved å velge **Del kobling**.
- Kopier adressen til den gjeldende nettsiden ved å velge **Kopier URL**.
- Slett bokmerket ved å velge **Slett bokmerke**.
- Angi at nettsiden skal brukes som startside for nettleseren ved å velge **Bruk som hjemmeside**.

› Laste ned en fil fra Internett

Når du laster ned filer eller programmer fra Internett, lagrer enheten dem i det interne minnet.

Filer som du laster ned fra Internett, kan inneholde virus som kan komme til å skade enheten. Du må derfor bare laste ned filer fra kilder som du stoler på.

Enkelte mediefiler har Digital Rights Management (behandling av digitale rettigheter) for å beskytte opphavsrettigheter. Denne beskyttelsen kan hindre deg i å laste ned, kopiere, endre eller overføre enkelte filer.

1. I programlisten velger du **Internett**.
2. Søk etter en fil eller et program, og last den eller det ned til enheten.

› Se nylig besøkte sider

1 I programlisten velger du **Internett** → → **Historikk**.

2 Velg nettsiden som du vil åpne.

Latitude

Lær hvordan du kan dele posisjonen din med vennene dine og se posisjonene til vennene dine med posisjonstjenesten Google Latitude™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Latitude** → → **Latitude**.

2 Velg → **Legg til venner** → et alternativ.

3 Velg en venn eller oppgi en e-postadresse, og velg **Legg til venner**.

4 Velg **Ja**.
Når vennen din godtar invitasjonen, kan dere dele posisjonene deres.

Kart

Lær hvordan du bruker karttjenesten Google Maps™ til å finne posisjonen din, søke etter steder og få veibeskrivelser.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du må aktivere posisjonstjenestene for å finne posisjonen din og søke på kartet. ► s. 92

› Søke etter en posisjon

1. I programlisten velger du **Maps**.
   Kartet viser din nåværende posisjon.
2. Velg **Søk i kartene**.
3. Oppgi et stikkord for posisjonen, og velg .
   Du kan søke etter en posisjon med stemmen ved å velge .
4. Velg posisjonen for å se detaljert informasjon om den.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på kartet:

- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen.
- Se de nyeste søkeresultatene ved å velge **Søkeresultater**.
- Velg for å vise gjeldende posisjon. Bytt til en kompassvisning av kartet som endrer retning når du beveger enheten ved å velge .
- Du kan søke etter et sted i nærheten ved å velge .
- Du kan få veibeskrivelse til et bestemt sted ved å velge .
- Legg til flere lag av informasjon i kartet eller endre visningsmodus ved å velge .
- Legg til en stjerne for posisjonen ved å velge ballongen med stedsnavnet → .

› Få veibeskrivelse til et bestemt sted

1 I programlisten velger du **Maps**.

2 Velg .

3 Oppgi adressene til startstedet og målet.
Hvis du vil bruke en adresse fra kontaktlisten eller stjernemerkede steder, eller velge et punkt på kartet, velger du → et alternativ.

4 Velg en reisemåte, og velg **Start**.
Reiseruten vises på kartet. Det kan hende at du får se flere reiseruter, avhengig av den valgte reisemetoden.

5 Når du er ferdig, velger du → **Tøm kartet**.

Play Butikk

Enhetens funksjonalitet kan utvides ved å installere flere programmer. I Play Butikk kan du raskt og enkelt kjøpe mobilprogrammer.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Enheten lagrer brukerfiler fra nedlastede programmer i det interne minnet.

› Laste ned et program

1 I programlisten velger du **Play Butikk**.

2 Søk etter et program, og last det ned til enheten.
Når nedlastingen er ferdig, installerer enheten programmet automatisk.

› Avinstallere et program

1. I programlisten velger du **Play Butikk**.
2. Velg .
3. Velg et element.
4. Velg **Avinstaller** → **OK**.

Navigering

Lær hvordan du får en muntlig veibeskrivelse til målet.

- Navigeringskart, gjeldende posisjon og andre navigasjonsdata kan avvike fra de faktiske posisjonsdataene. Du må alltid være oppmerksom på veiforhold, trafikk og andre faktorer som kan virke inn på kjøringen, og du må følge alle sikkerhetsadvarsler og reguleringer mens du kjører.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I programlisten velger du **Navigering**.
2. Oppgi reisemålet på følgende måter:
   - **Snakk inn destinasjon**: Angi reisemålet ved hjelp av tale.
   - **Skriv inn destinasjon**: Skriv inn reisemålet med det virtuelle tastaturet.
   - **Kontakter**: Velg reisemålet blant adressene til kontaktene.
   - **Stjernemerkede steder**: Velg reisemålet fra de stjernemerkede stedene.
3. Installer nødvendig programvare, og bruk navigasjonsfunksjonene.

Lokalt

Lær hvordan du søker etter bedrifter og severdigheter.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1. I programlisten velger du **Lokalt**.
2. Hvis du vil søke etter bedrifter eller severdigheter i nærheten av et bestemt sted, velger du posisjonen → **Angi en adresse**.
3. Velg en kategori.
   Enheten søker etter steder i nærheten som er relatert til kategorien.
4. Velg et stedsnavn for å se nærmere informasjon om stedet.

Du kan legge til flere kategorier ved å velge → **Legg til et søk**.

Play Books

Bla gjennom og last ned bokfiler med Google Play Books. Du kan lese bokfiler på enheten din. I programlisten velger du **Play Books**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Play Movies

Bla gjennom og lei filmer med Google Play Movies. Du kan se filmer på enheten din. I programlisten velger du **Play Movies**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

Pulse

Lær å lese nyhetsartikler på enheten og legg til feeder til dine favorittnyhetsemner.

› Lese feeder

1. I programlisten velger du **Pulse**.
2. Velg for å oppdatere feedene.
3. Bla opp eller ned for å velge en feed-kilde.
4. Bla til venste eller høyre og velg en feed.

Mens du leser en feed, kan du bruke følgende alternativer:

- Du kan legge til en feed i favorittlisten ved å velge .
- Hvis du vil laste opp en feed til webområder for sosiale nettverk, velger du eller .
- Du kan sende en feed til andre ved å velge .
- Du kan gå tilbake til en feed-liste ved å velge .

› Behandle feed-kilder

1. I programlisten velger du **Pulse**.
2. Velg for å vise listen over feed-kilder.
3. Velg eller for å legge til eller slette en feed.

Readers Hub

Lær hvordan du får tilgang til ulike typer lesestoff.

1. I programlisten velger du **Readers Hub**.
2. Velg en type lesestoff.
3. Søk etter og få tilgang til lesemateriell.

Samsung Apps

Med Samsung Apps kan du enkelt laste ned et stort utvalg av programmer og oppdateringer til enheten. Med fullt optimaliserte programmer fra Samsung Apps blir enheten enda smartere. Utforsk de nyttige programmene som tilbys, og forbedre mobilopplevelsen.

1 I programlisten velger du **Samsung Apps**.

Hvis du starter dette programmet for første gang, vil enheten be deg om å velge region.

2 Søk etter og last ned programmer til enheten.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Du finner mer informasjon på *www.samsungapps.com* eller i Samsung Apps-heftet.

Samsung Hub

Samsung Hub hjelper deg med å finne og laste ned programmer til enheten din. Du kan finne de nyeste programmene som er foreslått av Samsung.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Samsung Hub**.
2 Drei enheten mot klokken til liggende stilling.
3 Søk etter og last ned programmer til enheten.

YouTube

Lær hvordan du ser på og laster opp videoer via videodelingstjenesten YouTube™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Spille av en video

1. I programlisten velger du **YouTube**.
2. Velg en video.
3. Velg for å spille av med fullskjermvisning.
4. Avspillingen styres ved hjelp av følgende taster:

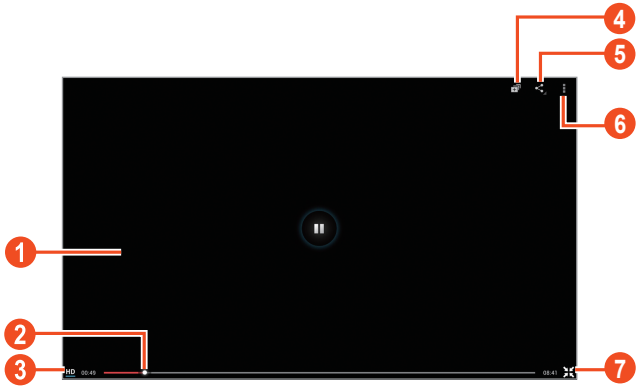

Nummer	Funksjon
1	Sett avspillingen på pause eller gjenoppta avspillingen.
2	Spol fremover eller bakover i filen ved å dra linjen.
3	Bytt visningskvalitet.
4	Legg til videoen i spillelisten.
5	Send URL-adressen til andre.
6	Åpne YouTube-alternativer.
7	Endre størrelsesforholdet på videoskjermen.

› Laste opp en video

1. I programlisten velger du **YouTube**.
2. Velg **KONTO**.
3. Velg Google-kontoen din hvis den er koblet til YouTube.
   Du kan også velge **Legg til konto** og konfigurere en konto for å logge på YouTube.
4. Velg **LAST OPP** → en video.

   Hvis det er første gang som du laster opp en video, må du velge en nettverkstype.
5. Oppgi informasjon om opplastingen, og velg **Last opp**.

Kommunikasjon

Google Mail

Lær å sende eller lese e-postmeldinger via webmailtjenesten Google Mail™.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Denne funksjonen kan ha et annet navn, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Sende e-postmeldinger

1. I programlisten velger du **Google Mail** → .
2. Velg mottakerfeltet og legg inn en e-postadresse.
3. Velg emnefeltet, og skriv inn et emne.
4. Velg tekstfeltet, og skriv inn meldingsteksten.
5. Velg og legg ved en fil.
6. Du sender meldingen ved å velge **SEND**.

Hvis du er frakoblet, oppbevares meldingen i meldingstråden til du er tilkoblet.

› Lese e-postmeldinger

1. I programlisten velger du **Google Mail**.
2. Velg for å oppdatere meldingslisten.
3. Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Du går til neste eller forrige melding ved å bla mot venstre eller høyre.
- Du kan svare på meldingen ved å velge .
- Du kan svare på meldingen og sende den til alle mottakerne, ved å velge .
- Du videresender meldingen til andre ved å velge .
- Du videresender meldingen til favorittlisten ved å velge .
- Du kan åpne et vedlegg ved å velge **VIS**. Du kan lagre det på enheten ved å velge **LAGRE**.
- Søk etter en melding ved å velge .
- Du arkiverer meldingen ved å velge .
- Du sletter meldingen ved å velge .
- Du kan legge til en etikett for meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge → **Merk som ulest**.
- Du kan merke meldingen som viktig ved å velge → **Merk som viktig**.
- Du kan skjule meldingen ved å velge → **Stilne**. Vis skjulte meldinger ved å velge **All e-post** fra etikettlisten.
- Du legger til meldingen i søppelpostlisten ved å velge → **Rapporter søppel**.
- Du oppdaterer meldingslisten ved å velge → **Oppdater**.
- Du kan tilpasse innstillingene for hver etikett ved å velge → **Administrer etiketter**.
- Du kan endre e-postinnstillingene ved å velge → **Innstillinger**.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere avhengig av enhetens retning.

E-post

Lær å sende eller lese e-postmeldinger via din personlige eller jobbens e-postkonto.

› Konfigurere en e-postkonto

1. I programlisten velger du **E-post**.
2. Skriv inn e-postadressen og passordet.
3. Velg **Neste**. Rediger kontoopplysningene manuelt ved å velge **Manuelt oppsett**.
4. Følg instruksjonene på skjermen.

Når du er ferdig med å konfigurere e-postkontoen, blir e-postmeldingene lastet ned til enheten. Hvis du har opprettet to eller flere kontoer, kan du veksle mellom dem. Velg et kontonavn øverst på skjermen, og velg deretter kontoen som du vil hente meldinger fra.

› Sende e-postmeldinger

1. I programlisten velger du **E-post** → .
2. Legg til mottakere:
   - Skriv inn e-postadresser manuelt. Skill adressene med semikolon eller komma.
   - Velg e-postadresser fra kontaktlisten ved å velge .
3. Velg emnefeltet, og skriv inn et emne.

4 Velg tekstfeltet, og skriv inn meldingsteksten.

5 Velg og legg ved en fil.

6 Du sender meldingen ved å velge .

Hvis du er frakoblet, oppbevares meldingen i meldingstråden til du er tilkoblet.

› Lese e-postmeldinger

1 I programlisten velger du **E-post**.

2 Velg for å oppdatere meldingslisten.

3 Velg en e-postmelding.

Fra meldingsvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Du søker i meldingen ved å velge .
- Du kan svare på meldingen ved å velge .
- Du videresender meldingen til andre ved å velge .
- Du sletter meldingen ved å velge .
- Du kan merke meldingen som ulest ved å velge → **Marker som ulest**.
- Flytt meldingen til en annen mappe ved å velge → **Flytt**.
- Du kan lagre meldingen på enheten ved å velge → **Lagre e-post**. Meldingen lagres i **Mine filer** → **Saved Email**.
- Du kan endre skriftfargen på meldinger ved å velge → **Skriftfarge**.
- Du kan endre bakgrunnsfargen på meldinger ved å velge → **Bakgrunnsfarge**.

- Skriv ut meldingen via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Du kan endre e-postinnstillingene ved å velge → **Innstillinger**.
- Du lagrer et vedlegg på enheten ved å velge vedleggskategorien → .

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter e-postkonto eller enhetens retning.

Google Talk

Lær hvordan du sender og mottar direktemeldinger til og fra venner og familie med direktemeldingstjenesten Google Talk™.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Angi status

1. I programlisten velger du **Google Talk**.
2. Velg en Google-konto.
3. Tipass statusen, bildet og meldingen.

› Legge til en kontakt i vennelisten

1. I programlisten velger du **Google Talk** → .
2. Skriv inn e-postadressen til en venn, og velg **FERDIG**.
   Når vennen din godtar invitasjonen, blir vedkommende lagt til i vennelisten.

› Starte en samtale

1 I programlisten velger du **Google Talk**.

2 Velg en kontakt fra vennelisten.
Samtaleskjermen åpnes.

3 Skriv og send meldingen.
- Hvis du vil legge til flere kontakter i samtalen, velger du → **Legg til samtale**.
- Du bruker videosamtale ved å velge .
- Du bruker talesamtale ved å velge .

4 Velg → **Avslutt samtale** for å avslutte samtalen.

Snakkeboble

Lær hvordan du sender og mottar direktemeldinger til og fra venner og familie med direktemeldingstjenesten Google+ messenger.

1 I programlisten velger du **Snakkeboble**.

Hvis det er første gang som du starter dette programmet, følger du instruksjonene på skjermen for å registrere kontoen.

2 Skriv og send meldingen.

Google+

Lær hvordan du får tilgang til Googles sosiale nettverkstjeneste. Du kan opprette grupper for å sende og motta direktemeldinger og laste opp bilder.

1 I programlisten velger du **Google+**.

Hvis det er første gang som du starter dette programmet, følger du instruksjonene på skjermen for å registrere kontoen.

2 Velg en sosial nettverksfunksjon.

Social Hub

Med Social Hub kan du få tilgang til alle typer meldinger på ett sted. Du kan se og svare på meldinger uten å åpne andre programmer og enkelt veksle mellom sosiale kontoer. Gå til *socialhub.samsungapps.com* hvis du vil ha mer informasjon.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Social Hub**.

2 Velge en meldingstype.

3 Se eller svar på meldinger direkte i Social Hub.

Underholdning

Kamera

Lær hvordan du tar og ser på bilder og videoklipp.

- Kameraet slår seg automatisk av når det ikke har blitt brukt på en stund.
- Minnekapasiteten kan variere avhengig av motivet og fotograferingsforholdene.

› Ta et bilde

1. I programlisten velger du **Kamera**.
2. Rett kameralinsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

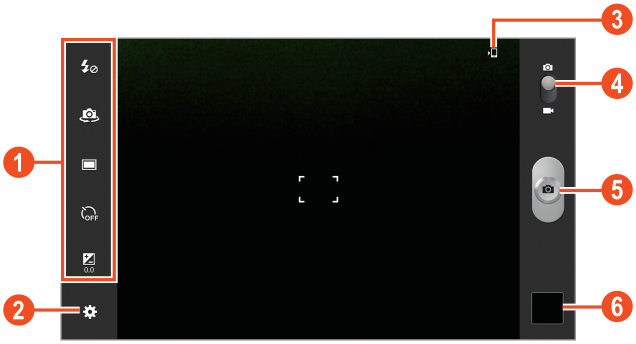

Nummer	Funksjon
1	Bruk kamerasnarveier. • : Bytt fotolysinnstilling. Du kan slå fotolys på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolys ved behov. • : Bytt til kameralinsen foran for å ta et bilde av deg selv. • : Endre bildemodus. ► s. 61 • : Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet tar et bilde. • : Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken. Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 66
2	Endre kamerainnstillingene.
3	Vis lagringsplasseringen.
4	Bytt til videokameraet.
5	Ta et bilde.
6	Se på bildene som du har tatt.

3 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du vil fokusere.
Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykket, og fargen endres til grønn når motivet er i fokus.

4 Velg når du vil ta bildet.
Bildet lagres automatisk.

Når du har du har tatt et bilde, velger du bildevisningsikonet for å se på det.

- Du kan se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
- Velg for å se bildet på en DLNA-sertifisert enhet.
- Du kan sende bildet til andre eller dele det ved å velge .
- Du sletter bildet ved å velge → **OK**.
- Du starter en lysbildefremvisning ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du legger til bildet på utklippstavlen ved å velge → **Kopier til utklippstavle**.
- Du beskjærer en del av bildet ved å velge → **Beskjær**.
- Roter bildet mot urviseren ved å velge → **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med urviseren ved å velge → **Roter med klokken**.
- Angi at et bilde skal brukes som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde ved å velge → **Bruk bilde som**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Rediger bildet med bilderedigeringsprogrammet ved å velge → **Rediger**. ► s. 70
- Bruk bevegelsesgjenkjenning ved å velge → **Bevegelse**.
- Endre navnet på filen ved å velge → **Endre navn**.
- Du kan få informasjon om bildet ved å velge → **Detaljer**.

› Endre bildemodus

Du kan ta bilder med ulike bildemoduser. Endre visningsmodus ved å velge ⚙ → **Bildemodus** → et alternativ.

Alternativ	Funksjon
Smilebilde	Still inn enheten til å kjenne igjen ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem når de smiler.
Panorama	Ta panoramabilder.
Action-bilde	Ta bilder av et motiv i bevegelse og sett dem deretter sammen til ett enkelt bilde som viser handlingen.

› Tilpasse kamerainnstillingene

Velg ⚙ før du tar et bilde. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvportrett	Bytt til kameralinsen foran for å ta et bilde av deg selv.
Fotolys	Bytt fotolysinnstilling. Du kan slå fotolys på eller av manuelt, eller angi at kameraet skal bruke fotolys ved behov.
Bildemodus	Bytt bildemodus. ► s. 61
Scenemodus	Bytt scenemodus.
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.

Alternativ	Funksjon
Fokusmodus	Velg en fokusmodus. Du kan ta nærbilder eller angi at kameraet skal fokusere på motivet automatisk.
Selvutløser	Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet tar et bilde.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Lysmåler	Velg en type eksponeringsmåling.
Synlighet utendørs	Angi at kontrasten på skjermen skal forbedres i skarpt sollys.
Hjelpelinjer	Angi for å vise hjelpelinjene på forhåndsvisningsskjermen.
GPS-tagg	Angi at kameraet skal inkludere stedsinformasjon for bildene. • For å forbedre GPS-mottaket bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan blir forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær. • Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.
Nullstill	Nullstill kamerainnstillingene.

› Spille inn videoer

1 I programlisten velger du **Kamera**.

2 Skyv glidebryteren for å bytte til videokamera.

3 Rett linsen mot motivet, og foreta eventuelle nødvendige justeringer.

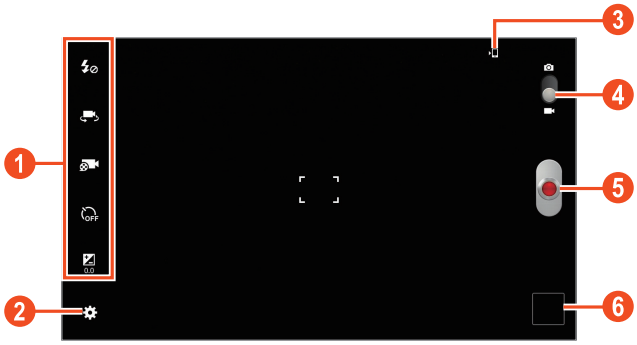

Nummer	Funksjon
1	Bruk videokamerasnarveier. • : Bytt fotolysinnstilling. • : Bytt til kameralinsen foran for å ta opp en video av deg selv. • : Bytt innspillingsmodus (for å legge ved i en melding eller for å lagre normalt). • : Velg hvor lang tid det skal gå før kameraet begynner å ta opp video. • : Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken. Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker. ► s. 66

Nummer	Funksjon
❷	Endre videokamerainnstillingene.
❸	Vis lagringsplasseringen.
❹	Bytt til fotokamera.
❺	Spill inn video.
❻	Se på videoen som du har tatt opp.

4 Trykk på forhåndsvisningsskjermen der hvor du vil fokusere. Fokusrammen flytter seg til stedet der du trykket, og fargen endres til grønn når motivet er i fokus.

5 Start opptaket ved å velge .

6 Avslutt opptaket ved å velge . Videoklippet lagres automatisk.

Når du har spilt inn en video, velger du bildevisningsikonet for å se på den.

- Du får se flere videoer ved å bla til venstre eller høyre.
- Du spiller av videoen ved å velge .
- Velg for å se videoen på en DLNA-sertifisert enhet.
- Du kan sende videoen til andre eller dele den ved å velge .
- Du sletter videoen ved å velge → **OK**.
- Du starter en lysbildefremvisning ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Endre navnet på filen ved å velge → **Endre navn**.
- Du kan få informasjon om videoen ved å velge → **Detaljer**.

› Tilpasse videokamerainnstillingene

Velg ⚙ før du spiller inn en video. Du får da tilgang til følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Rediger snarveier	Rediger snarveier til alternativer som du ofte bruker.
Selvopptak	Bytt til kameralinsen foran for å ta opp en video av deg selv.
Fotolys	Bytt fotolysinnstilling.
Innspillingsmodus	Bytt opptaksmodus (for å legge ved i en melding eller for å lagre på normal måte).
Eksponeringsverdi	Juster eksponeringsverdien for å endre lysstyrken.
Selvutløser	Velg hvor lang tid det skal gå før videokameraet begynner å spille inn en video.
Effekter	Legg på en spesialeffekt.
Oppløsning	Velg et oppløsningsalternativ.
Hvitbalanse	Juster fargebalansen i forhold til lysforholdene.
Synlighet utendørs	Angi at kontrasten på skjermen skal forbedres i skarpt sollys.
Hjelpelinjer	Angi for å vise hjelpelinjene på forhåndsvisningsskjermen.
Nullstill	Nullstill videokamerainnstillingene.

› Redigere snarveisikonene

Du kan legge til eller fjerne snarveier til alternativer som du ofte bruker.

1. Fra forhåndsvisningsskjermen trykker du på og holder snarveisområdet eller velger → **Rediger snarveier**.
2. Trykk på og hold et ikon på alternativlisten, og dra det til snarveisområdet.

   Du fjerner snarveier ved å trykke på og holde et ikon, og dra det til alternativlisten.
3. Trykk på skjermen for å gå tilbake til forhåndsvisningsskjermen.

Videospiller

Lær hvordan du bruker videospilleren.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Spille av en video

1. I programlisten velger du **Videospiller**.
2. Velg en video.

3 Avspillingen styres med følgende taster:

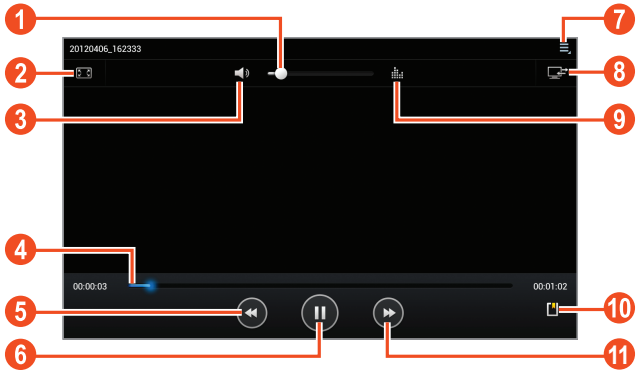

Nummer	Funksjon
1	Juster volumet.
2	Endre størrelsesforholdet på videoskjermen.
3	Demp lyden.
4	Spol fremover eller bakover i filen ved å dra eller trykke på linjen.
5	Start avspilling på nytt. Hopp til forrige fil (trykk innen 2 sekunder). Søk bakover i filen (trykk på og hold).
6	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
7	Åpne alternativer for videospilleren.
8	Spill av videoen på en DLNA-sertifisert enhet.
9	Velg en lydeffekt.

Nummer	Funksjon
⑩	Sett inn et bokmerke.
⑪	Hopp til neste fil. Søk fremover i filen (trykk på og hold).

Velg ☰ under avspilling for å få tilgang til følgende alternativer:

- Du sender videoen til andre eller deler den ved å velge **Del via**.
- Du kan beskjære et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Hvis du vil høre lyd via et Bluetooth-headsett, velger du **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et annet headsett er koblet til enheten.
- Du kan endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.
- Du kan få informasjon om videoen ved å velge **Detaljer**.

Galleri

Lær hvordan du kan se på bilder og spille av videoer som er lagret på enheten.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Se på et bilde

1 I programlisten velger du **Galleri**.

2 Velg en mappe → et bilde.

Du kan bruke følgende alternativer mens du ser på et bilde:

- Du kan se flere bilder ved å bla til venstre eller høyre.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Dobbelttrykk på skjermen for å gå tilbake til opprinnelig størrelse.
- Velg for å se bildet på en DLNA-sertifisert enhet.
- Du kan sende bildet til andre eller dele det ved å velge .
- Du sletter bildet ved å velge → **OK**.
- Du starter en lysbildefremvisning ved å velge . Trykk på skjermen for å stoppe lysbildefremvisningen.
- Du legger til bildet på utklippstavlen ved å velge → **Kopier til utklippstavle**.
- Du beskjærer en del av bildet ved å velge → **Beskjær**.
- Roter bildet mot urviseren ved å velge → **Roter mot klokken**.
- Roter bildet med urviseren ved å velge → **Roter med klokken**.
- Angi at bildet skal brukes som bakgrunnsbilde eller kontaktbilde ved å velge → **Bruk bilde som**.
- Skriv ut bildet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Rediger bildet med bilderedigeringsprogrammet ved å velge → **Redigere**. ► s. 70
- Bruk bevegelsesgjenkjenning ved å velge → **Bevegelse**.
- Endre navnet på filen ved å velge → **Endre navn**.
- Du kan få informasjon om bildet ved å velge → **Detaljer**.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter valgt mappe.

› Spille av en video

1. I programlisten velger du **Galleri**.
2. Velg en mappe → en video (angitt med ikonet).
3. Velg for å starte avspillingen.
4. Styr avspillingen med tastene. ► s. 66

Velg under avspilling for å få tilgang til følgende alternativer:

- Du sender videoen til andre eller deler den ved å velge **Del via**.
- Du kan beskjære et segment av videoen ved å velge **Beskjær**.
- Hvis du vil høre lyd via et Bluetooth-headsett, velger du **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et annet headsett er koblet til enheten.
- Du kan endre videospillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.
- Du kan få informasjon om videoen ved å velge **Detaljer**.

Bilderedigering

Du kan redigere bilder og bruke flere ulike effekter.

1. I programlisten velger du **Bilderedigering**.
2. Velg et bilde, eller velg **Velg bilde** → en mappe → et bilde. Velg **Ta bilde** for å ta et nytt bilde.
3. Velg **Valg** → **OK**.
4. Tegn en kantlinje rundt området som du vil velge, og velg **Utført**.
   - Endre typen merkeverktøy ved å velge **Valg**.
   - Du redigerer merkelinjen ved å velge , , eller . Hvis du velger **Magnetisk** eller **Børste**, kan du justere størrelsen på det merkede området ved å velge **Utvalgstørrelse**.
   - Hvis du vil speilvende det merkede området, velger du **Reverser**.

5 Rediger bildet med følgende verktøy:

Verktøy	Funksjon
Roter	Roter eller vend bildet.
Endre størrelse	Endre størrelsen på bildet ved å dra i rektangelet eller velge **100%** → et alternativ.
Beskjær	Beskjær bildet ved å flytte eller dra i rektangelet.
Farge	Legg på en fargeeffekt.
Effekt	Legg på en filtereffekt.
Verktøy	Bruk flere alternativer.
	Angre siste handling.
	Gjør om igjen siste handling.

6 Velg når du er ferdig.

7 Oppgi et navn på bildet, og velg **OK**.

Musikkspiller

Lær hvordan du lytter til musikk mens du er på farten.

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.
- Avspillingskvaliteten kan variere avhengig av innholdstype.
- Avhengig av hvordan de er kodet, kan det hende at enkelte filer ikke spilles av ordentlig.

› Legge inn musikkfiler på enheten

Begynn med å overføre filer til enheten:

Start med å overføre filer til enheten eller minnekortet:

- Last ned fra Internett. ► s. 38
- Last ned fra en datamaskin med Samsung Kies. ► s. 82
- Last ned fra en datamaskin med Windows Media Player. ► s. 83
- Motta via Bluetooth. ► s. 91

› Spille av musikk

1. I programlisten velger du **Musikkspiller**.
2. Velg en musikkategori → en musikkfil.
3. Velg albumbildet for å åpne musikkspillerskjermen.
4. Avspillingen styres med følgende taster:

Nummer	Funksjon
1	Juster volumet.
2	Angi filen som favorittspor.
3	Demp lyden.

Nummer	Funksjon
❹	Spol fremover eller bakover i filen ved å dra eller trykke på linjen.
❺	Aktiver tilfeldig avspilling.
❻	Start avspilling på nytt. Hopp til forrige fil (trykk innen 3 sekunder). Søk bakover i filen (trykk på og hold).
❼	Sett avspillingen på pause. Velg ▶ for å fortsette avspillingen.
❽	Vis musikkdetaljer.
❾	Åpne spillelisten.
❿	Åpne musikkalternativer.
⓫	Spill av musikkfilen på en DLNA-sertifisert enhet.
⓬	Velg en lydeffekt.
⓭	Bytt gjentakelsesmodus.
⓮	Hopp til neste fil. Søk fremover i filen (trykk på og hold).

- Du kan styre musikkspilleren med et headsett. På startskjermen trykker du på og holder inne headsettknappen for å starte musikkspilleren. Trykk deretter på headsettknappen for å starte avspillingen eller sette den på pause.
- SRS CS Headphone™ gir en 5.1-surroundlydopplevelse via standard hodetelefoner eller ørepropper når du lytter til flerkanalsinnhold, som for eksempel DVD-filmer.

Velg under avspilling for å få tilgang til følgende alternativer:

- Hvis du vil legge til musikkfilen i en spilleliste, velger du **Legg til i spilleliste**.
- Hvis du vil høre på musikk via et Bluetooth-headsett, velger du **Via Bluetooth**. Du kan ikke bruke dette alternativet når et annet headsett er koblet til enheten.
- Du sender musikkfilen til andre eller deler den ved å velge **Del via**.
- Hvis du vil bruke musikkfilen som alarmtone, velger du **Velg som alarmtone**.
- Du kan endre musikkspillerinnstillingene ved å velge **Innstillinger**.

› Opprette en spilleliste

1. I programlisten velger du **Musikkspiller**.
2. Velg → **Ny spilleliste**.
3. Skriv inn en tittel på den nye spillelisten, og velg **OK**.
4. Velg en musikkategori, og velg ved siden av filene som skal være med.
5. Velg **Utført**.

› Tilpasse innstillinger for musikkspilleren

1. I programlisten velger du **Musikkspiller**.
2. Velg → **Innstillinger**.
3. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Avansert → SoundAlive	Velg en lydeffekt.
Avansert → Avspillingshastighet	Endre avspillingshastighet.

Alternativ	Funksjon
Avansert → Tekster	Angi at sangtekster skal vises under avspilling.
Avansert → Musikk auto av	Angi at musikkspilleren skal slå seg av automatisk etter en angitt tidsperiode.
Musikkmeny	Velg musikkategoriene som skal vises i musikkbiblioteket.

Music Hub

Du kan koble deg til denne musikkbutikken på nett og søke etter og kjøpe sanger som du ønsker deg. Du kan også legge til musikkfiler i ønskelisten og spille dem av.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

1 I programlisten velger du **Music Hub**.

2 Søk etter, forhåndsvis og kjøp favorittsangene dine.

Personopplysninger

Kontakter

Du kan opprette kontakter og oppdatere en liste over personlige kontakter og forretningskontakter. Du kan lagre navn, telefonnumre, e-postadresser og annet for kontaktene dine.

› Opprette en kontakt

1. I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter** → +.
2. Velg en minneplassering.
3. Skriv inn kontaktinformasjonen.
4. Velg **Lagre** for å legge til kontakten i minnet.

› Finne en kontakt

1. I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Bla opp eller ned i kontaktlisten.
3. Velg kontaktens navn.

Fra kontaktvisningen kan du bruke følgende alternativer:

- Send en e-postmelding ved å velge .
- Angi et favorittnummer ved å velge ★.
- Du kan redigere kontaktinformasjonen ved å velge .

› Lage et visittkort

1. I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Velg navnet ditt øverst i kontaktlisten.
3. Velg .
4. Legg inn personopplysninger, og velg **Lagre**.

› Lage en kontaktgruppe

Ved å lage grupper med kontakter kan du administrere flere kontakter og sende en melding til en hel gruppe.

1. I programlisten velger du **Kontakter** → **Grupper** → .
2. Angi et navn for gruppen.
3. Legg til medlemmer i gruppen.
4. Velg **Lagre**.

› Importere eller eksportere en kontakt

Du kan importere eller eksportere filer (i vcf-format) til eller fra enhetens USB-minne.

Importere kontaktfiler

1. I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.
2. Velg → **Importer/Eksporter** → **Importer fra USB-minne**.
3. Velg en minneplassering.

4 Velg et alternativ for importering av én kontaktfil, flere kontaktfiler eller alle konntaktfilene, og velg **OK**.

5 Velg kontaktfilene som du vil importere, og velg **OK**.

Eksportere kontakter

1 I programlisten velger du **Kontakter** → **Kontakter**.

2 Velg → **Importer/Eksporter** → **Eksporter til USB-minne**.

3 Velg **OK** for å bekrefte.

S Planner

Enheten har en kraftig planlegger som kan brukes til å organisere tidsplanene dine på en mer praktisk og effektiv måte. Lær hvordan du oppretter og administrerer hendelser og oppgaver og stiller inn alarmer for å minne deg på viktige hendelser og oppgaver.

› Opprette en hendelse eller oppgave

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg .

3 Velg en hendelsestype øverst på skjermen.

4 Oppgi informasjon om hendelsen, og velg **Lagre**.

› Endre visningsmodus

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg en visningsmodus.

- **År**: Alle månedene i året
- **Måned**: Én hel måned i en visning
- **Uke**: Timeinndelinger for dagene i én hel uke
- **Dag**: Timeinndelinger for én hel dag
- **Liste**: En liste over alle hendelsene og fridagene i en bestemt periode
- **Oppgave**: En liste over oppgaver

Du kan også endre visningsmodus ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem fra hverandre eller klemme dem sammen.

› Åpne en hendelse eller oppgave

1 I programlisten velger du **S Planner**.

2 Velg en dato på kalenderen.

- Gå til en bestemt dag ved å velge → **Gå til** og oppgi datoen.
- Gå til i dag ved å velge **I dag**.

3 Velg en hendelse hvis du vil se detaljer for hendelsen.

Du kan sende hendelsen til andre ved å velge → **Del via**.

› Stoppe en hendelses- eller oppgavealarm

Hvis du angir en påminnelse for en kalenderhendelse eller -oppgave, utløses en alarm på det angitte tidspunktet.

1. Trykk nederst til høyre på systemlinjen for å åpne varselspanelet.
2. Velg hendelsesvarslet.
3. Velg en hendelse hvis du vil se detaljer.
   Utsett hendelseslarmen ved å velge **Slumre**.

Notat

Du kan registrere viktig informasjon og hente den fram igjen senere.

› Lage et notat

1. I programlisten velger du **Notat**.
2. Velg .
3. Legg inn notatteksten og velg **Utført**.

› Lese et notat

1. I programlisten velger du **Notat**.
2. Velg et notat som du vil se informasjon om.

Du kan bruke følgende alternativer mens du leser notatet:

- Trykk på skjermen for å redigere notatet.
- Slett notatet ved å velge ◂ → .
- Endre bakgrunnsfargen ved å velge ◂ → .

- Beskytt notatet mot å bli slettet ved et uhell ved å velge ◀ → .
- Skriv ut notatet via en Wi-Fi- eller USB-tilkobling ved å velge ◀ → . Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.
- Send notatet til andre ved å velge ◀ → .

Pennenotat

Lær å opprette notater for frihånd.

1 I programlisten velger du **Pennenotat**.

2 Velg .

3 Lag et notat for frihånd ved hjelp av følgende verktøy:

Verktøy	Funksjon
T	Skriv inn tekst.
	Skriv eller tegn på skjermen.
	Visk ut pennemerker.
	Endre verktøyinnstillingene.
	Angre siste handling.
	Gjør om siste handling.

4 Velg **Utført** når du er ferdig.

Tilkoblinger

USB-tilkoblinger

Lar hvordan du kobler enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Ikke koble USB-kabelen fra datamaskinen mens enheten overfører eller åpner data. Dette kan føre til tap av data eller skader på enheten.

For best mulig resultat kobler du USB-kabelen direkte til en USB-port på en datamaskin. Dataoverføringer kan mislykkes når du bruker en USB-hub.

› Koble til Samsung Kies

Kontroller at Samsung Kies er installert på datamaskinen. Du kan laste ned programmet fra Samsungs nettsted.

Samsung Kies fungerer på både Windows- og Macintosh-datamaskiner.

1. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
   Samsung Kies starter automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter automatisk, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.
2. Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.
   Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

› Koble til Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2. Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

› Koble til som medieenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin og få tilgang til mediefiler som er lagret på enheten.

1. Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2. Trykk nederst til høyre på skjermen for å åpne varselspanelet.
3. Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Medieenhet (MTP)**.
4. Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Før du kobler enheten fra datamaskinen, må du fjerne masselagringsenheten på en trygg måte. Hvis ikke kan du miste data som er lagret på enheten, eller skade enheten.

› Koble til som kameraenhet

Du kan koble enheten til en datamaskin som et kamera og få tilgang til filene på enheten.

Bruk denne USB-tilkoblingsmodusen når datamaskinen ikke støtter medieoverføringsprotokollen (MTP) eller ikke har USB-driveren for enheten installert.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
2 Trykk nederst til høyre på systemlinjen for å åpne varselspanelet.
3 Velg **Koblet til som en ekstern lagringsenhet** → **Kamera (PTP)**.
4 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Wi-Fi

Lær hvordan du bruker enhetens trådløse nettverksmuligheter til å aktivere og koble deg til trådløse nettverk (WLAN) som er kompatible med IEEE 802.11-standardene.

Du kan koble til Internett eller andre nettverksenheter der et tilgangspunkt eller et trådløst nett er tilgjengelig.

Denne enheten bruker en ikke-harmonisert frekvens og er beregnet for bruk i alle europeiske land. WLAN-nettverk kan benyttes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.

› Aktivere Wi-Fi-funksjonen

Velg **Innstillinger** i programlisten, og skyv deretter **Wi-Fi**-bryteren mot høyre.

Når Wi-Fi-funksjonen kjører i bakgrunnen, brukes batteristrøm. Reduser batteriforbruket ved kun å aktivere denne funksjonen når du trenger den.

› Finne og koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.
Enheten søker automatisk etter tilgjengelige Wi-Fi-tilgangspunkter.
2 Velg et tilgangspunkt.

3 Oppgi et passord for tilgangspunktet.

4 Velg **Koble til** (om nødvendig).

› Legge til et Wi-Fi-tilgangspunkt manuelt

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → **Legg til nettverk**.

2 Skriv inn SSID for tilgangspunktet, og velg en sikkerhetstype.

3 Angi sikkerhetsinnstillingene i henhold til sikkerhetstypen som du valgte, og velg **Lagre**.

› Koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt med et beskyttet oppsett

Du kan koble deg til et sikret tilgangspunkt ved å bruke en WPS-knapp eller WPS-PIN-kode. For å bruke denne metoden må det trådløse tilgangspunktet ha en WPS-knapp.

Koble til med en WPS-knapp

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Velg et tilgangspunkt som er et beskyttet nettverk, og velg **Vis avanserte alternativer**.

3 Velg nedtrekksmenyen **WPS**.

4 Velg **Trykknapp** → **Koble til**.

5 Trykk på WPS-knappen på tilgangspunktet innen to minutter.

Koble til med en WPS-PIN-kode

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Velg et tilgangspunkt som er et beskyttet nettverk, og velg **Vis avanserte alternativer**.

3 Velg nedtrekksmenyen **WPS**.

4 Velg **PIN-kode fra tilgangspunkt** for å angi en WPS-PIN-kode for tilgangspunktet eller velge **PIN-kode fra denne enheten** for å bruke en WPS-PIN-kode på enheten.

5 Velg **Koble til**.

6 På tilgangspunktet trykker du WPS-knappen eller angir PIN-koden for enheten.

› Angi innstillinger for statisk IP

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi**.

2 Velg et tilgangspunkt → **Vis avanserte alternativer**.

3 Velg nedtrekksmenyen **IP-innstillinger**.

4 Velg **Statisk**.

5 Endre IP-innstillingene.

6 Velg **Koble til**.

› Tilpasse Wi-Fi-innstillinger

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Nettverksvarsel	Angi at enheten skal varsle deg når et åpent Wi-Fi-tilgangspunkt er tilgjengelig.
Behold Wi-Fi på under hvilemodus	Angi om Wi-Fi-funksjonen skal være aktiv i hvilemodus eller ikke.
MAC-adresse	Se MAC-adressen.
IP-adresse	Se IP-adressen.

Wi-Fi Direct

Lær hvordan du bruker Wi-Fi Direct-funksjonen til å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

› Koble enheten til en annen Wi-Fi-enhet

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Mer...** → **Wi-Fi Direct**.
2. Skyv **Wi-Fi Direct**-bryteren til høyre.
3. Velg **Skann**.
4. Velg en enhet.
   Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen, blir enhetene sammenkoblet.

› Sende data via Wi-Fi

1. Velg en fil eller et element fra et egnet program.
2. Velg et alternativ for å sende data via Wi-Fi.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3. Søk etter og velg en Wi-Fi-enhet.

› Motta data via Wi-Fi

Når du mottar data, lagres de på enheten automatisk. Mottatte data lagres i mappen ShareViaWifi.

AllShare

Lær hvordan du bruker DLNA-tjenesten (Digital Living Network Alliance), som gjør det mulig å dele mediefiler mellom DLNA-sertifiserte enheter hjemme via Wi-Fi.

- Det er ikke alle filer som kan spilles av på alle DLNA-sertifiserte enheter.
- Deling av mediefiler kan bli bufret, avhengig av nettverkstilkoblingen.

› Spille av filene på en annen enhet

1. I programlisten velger du **AllShare**.
2. Velg **Min enhet**.
3. Velg en mediekategori → en fil.
4. Velg en spiller.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
5. Kontroller avspillingen med tastene på enheten.

› Spille av en fil fra en annen enhet, på din enhet

1. I programlisten velger du **AllShare**.
2. Velg en enhet som inneholder mediefiler.
3. Velg en mediekategori → en fil.
4. Kontroller avspillingen med tastene på enheten.

› Spille av en fil fra én enhet, på en annen enhet

1. I programlisten velger du **AllShare**.
2. Velg en enhet som inneholder mediefiler.
3. Velg en mediekategori → en fil.
4. Velg .
5. Velg en spiller.
   Avspillingen begynner på den valgte spilleren.
6. Kontroller avspillingen med tastene på enheten.

› Tilpasse innstillinger for deling av mediefiler

Hvis du vil tillate at andre DLNA-sertifiserte enheter får tilgang til mediefiler på enheten, må du først aktivere mediedeling.

1. I programlisten velger du **AllShare** → .
2. Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn på medieserver	Gi enheten et medieservernavn.
Del medier	Angi for å dele videoer, bilder eller musikk med andre enheter.
Tilgangspunkt til nettverk	Velg en tilkoblingsprofil som skal brukes for DLNA-tilkoblinger.
Last opp fra andre enheter	Angi om du vil godta opplastinger fra andre enheter.

Bluetooth

Lær hvordan du utveksler data- eller mediefiler med andre enheter via Bluetooth.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på, og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med enheten, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon til kommersielle formål). Samsung er ikke ansvarlig for ettervirkningene av ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

› Aktivere Bluetooth-funksjonen

Velg **Innstillinger** i programlisten, og skyv deretter **Bluetooth**-bryteren mot høyre.

› Finne og pare med en annen enhet

1. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth** → **Søk etter enheter**.
2. Velg en enhet.

3 Velg **OK** for å samkjøre Bluetooth-PIN-koden mellom to enheter. Oppgi eventuelt en Bluetooth-PIN-kode og velg **OK**.

Når eieren av den andre enheten godtar tilkoblingen eller taster inn den samme koden, er paringen fullført. Hvis paringen lykkes, søker enheten automatisk etter tilgjengelige tjenester.

Enkelte enheter, spesielt headsett og håndfrisett for bilen, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kode, som for eksempel 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, må du angi denne.

› Sende data via Bluetooth

1 Velg en fil eller et element fra et egnet program.

2 Velg et alternativ for å sende data via Bluetooth-funksjonen.

Metoden for valg av alternativ kan variere etter datatype.

3 Søk etter og par med en Bluetooth-enhet.

› Motta data via Bluetooth

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Bluetooth**, og merker deretter av for enheten din.

Hvis du vil velge hvor lenge enheten din skal være synlig, velger du ☰ → **Tidsavbrudd for synlighet**.

2 Når du blir bedt om det, velger du **OK** for å bekrefte at Bluetooth-PIN-kodene samsvarer, eller legger inn Bluetooth-PIN-koden og velger **OK** (om nøvendig).

3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data.

Mottatte data lagres i Bluetooth-mappen. Når du mottar en kontakt, lagres den i telefonboken automatisk.

GPS

Enheten er utstyrt med en GPS-mottaker. Lær hvordan du aktiverer plasseringstjenester og bruker flere GPS-funksjoner.

Du mottar bedre GPS-signaler hvis du unngår å bruke enheten under følgende forhold:

- Mellom bygninger, i tunneler eller undergrunnspassasjer eller inne i bygninger
- I dårlig vær
- I nærheten av høyspenning eller elektromagnetiske felter
- I et kjøretøy med solbeskyttelsesfilm

Ikke berør eller dekk til området rundt antennen med hendene eller andre gjenstander mens du bruker GPS-funksjonene.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Aktivere posisjonstjenester

Du må aktivere posisjonstjenestene for å motta posisjonsinformasjon eller søke på kartet.

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Plasseringstjenester**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Bruk trådløse nettverk	Angi for å bruke Wi-Fi-nettverk til å finne posisjonen.
Bruk GPS-satellitter	Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.
Plassering og Google-søk	Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

VPN-tilkoblinger

Lær hvordan du oppretter virtuelle private nettverk (VPN-er) og kobler til dem på en sikker måte over Internett.

- Enheten må allerede være konfigurert med Internett-tilgang. Hvis du har problemer med å få tilgang til Internett, må du redigere tilkoblingene. Hvis du ikke er sikker på hvilken informasjon som du skal skrive inn, kan du spørre VPN-administratoren din.
- Hvis du vil bruke denne funksjonen, må du aktivere skjermlåsfunksjonen.

› Konfigurere en VPN-profil

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Mer...** → **VPN** → **Legg til VPN-nettverk**.

2 Endre følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Navn	Angi et navn på VPN-serveren.
Type	Velg en VPN-type.
Serveradresse	Angi IP-adressen til VPN-serveren.
L2TP-sikkerhet	Angi et hemmelig L2TP-passord.
IPSec-identifikator	Oppgi et brukernavn.
IPsec forhåndsdelt nøkkel	Angi en forhåndsdelt sikkerhetsnøkkel.
IPSec-brukersertifikat	Velg et brukersertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
IPSec CA-sertifikat	Velg en sertifiseringsmyndighet (CA) som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.

Alternativ	Funksjon
IPSec-serversertifikat	Velg et serversertifikat som VPN-serveren skal bruke til å identifisere deg med. Du kan importere sertifikater fra VPN-serveren eller laste dem ned fra Internett.
PPP-kryptering (MPPE)	Angi for å kryptere data før du sender dem til VPN-serveren.
Vis avanserte alternativer	Angi for å endre de avanserte nettverksinnstillingene.

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter VPN-type.

3 Velg **Lagre** når du er ferdig.

› Koble til et privat nettverk

1 I programlisten velger du **Innstillinger** → **Mer...** → **VPN**.

2 Velg et privat nettverk.

3 Angi brukernavn og passord, og velg deretter **Koble til**.

Verktøy

Alarm

Her får du informasjon om hvordan du stiller inn og administrerer alarmer for viktige hendelser.

› Stille inn en alarm

1. I programlisten velger du **Alarm**.
2. Velg +.
3. Angi detaljene om alarmen.
4. Velg **Utført** når du er ferdig.

Velg klokkeikonet ved siden av alarmen for å deaktivere en alarm. Slett en alarm ved å velge .

› Stoppe en alarm

Gjør følgende når alarmen utløses:

- Stopp alarmen ved å velge og dra fingeren utenfor den store sirkelen.
- Demp alarmen i slumreperioden ved å velge og dra fingeren utenfor den store sirkelen.

Kalkulator

Lær hvordan du utfører beregninger med enheten.

› Utføre en beregning

1. I programlisten velger du **Kalkulator**.
2. Bruk tastene på skjermen til å utføre enkle beregninger.

› Se beregningsloggen

1 I programlisten velger du **Kalkulator**.

2 Utfør en beregning.

3 Velg for å skjule kalkulatortastaturet.
Beregningsloggen vises.

Nedlastinger

Lær hvordan du administrerer logger over filer som du har lastet ned fra Internett og via e-post.

1 I programlisten velger du **Nedlastinger**.

2 Velg en nedlastingskategori.

3 Hvis du vil åpne en nedlastet fil, velger du loggen.
Hvis du vil slette en logg, merker du av for loggen og velger .

eBok

Åpne og les bokfiler på enheten din. Du kan også søke etter og laste ned bokfiler fra en bokhandel på Internett. Velg **eBok** i programlisten.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.
- Hvis du ikke har brukt dette programmet før, må du laste det ned fra Samsung Apps og installere det på enheten din.

Mine filer

Lær hvordan du får tilgang til ulike filtyper lagret på enheten.

› Støttede filformater

Enheten støtter følgende filformater:

Type	Format
Bilde	bmp, gif, jpg, png
Video	flv, mkv, wmv, mp4, 3gp, WebM, avi
Musikk	mp4, m4a, 3gp, wma/asf, flac, mp3, aac, ogg, oga, 3ga
Lyd	amr, awb, wav, mid, xmf, mxmf, imy, rtttl, rtx, ota
Andre	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt, jad, jar

- Avhengig av programvaren på enheten er det enkelte filformater som ikke støttes.
- Hvis filstørrelsen overstiger tilgjengelig minne, kan det oppstå en feil når du forsøker å åpne filene.

› Se på en fil

1. I programlisten velger du **Mine filer**.
2. Velg en mappe.
   - Velg hvis du vil gå opp ett nivå i filkatalogen.
   - Du kan gå tilbake til Hjem-katalogen ved å velge .
3. Velg en fil.

Fra mappelisten har du tilgang til følgende alternativer:

- Søk etter filer som er lagret på enheten, ved å velge .
- Se filene i en miniatyrvisning ved å velge .
- Opprett mapper for behandling av filer ved å velge .
- Du endrer innstillingene for filbehandling ved å velge → **Innstillinger**
- Sorter filer eller mapper ved å velge nedtrekksmenyen **Navn** og velge et alternativ.
- Send en fil til andre ved å merke av for filen og velge .
- Kopier eller flytt filene eller mappene til en annen filmappe ved å merke av for filene eller mappene og velge eller .
- Slett filer eller mapper ved å merke av for filene eller mappene og velge .
- Endre navnet på en fil eller en mappe ved å merke av for filen eller mappen og velge → **Endre navn**.
- Se fil- eller mappedetaljer ved å merke av for filen eller mappen og velge → **Detaljer**.

Polaris Office

Lær hvordan du oppretter eller ser på dokumenter på enheten.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller mobiloperatør.

› Opprette et dokument

1 I programlisten velger du **Polaris Office**.

Hvis du starter dette programmet for første gang, kan du registrere deg som en tilkoblet bruker eller hoppe over registreringen.

2 Velg **Ny fil** → en dokumenttype.

3 Velg om nødvendig en mal.

4 Velg når du er ferdig.

5 Skriv inn et navn på dokumentet og velg en minneplassering for lagring av dokumentet, og velg **Lagre**.

› Åpne et dokument

1 I programlisten velger du **Polaris Office**.

2 Velg **Local Storage** → en dokumentfil.
Du åpner en fil som du nylig har brukt, ved å velge den under **Nylige filer**.

3 Se på dokumentet.

Fra dokumentvisningen har du tilgang til følgende alternativer:

- For å redigere dokumentet velger du .
- Start en lysbildefremvisning i et PowerPoint-dokument ved å velge . Trykk på skjermen for å gå til neste lysbilde. Velg for å avslutte lysbildefremvisningen.
- Zoom inn eller ut ved å plassere to fingre på skjermen og spre dem langsomt eller klype dem sammen. Du kan også velge → et alternativ.
- Søk etter tekst ved å velge .
- Bruk flere alternativer på dokumentet ved å velge .

Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere etter dokumenttype.

› Administrere dokumenter på Internett

1. I programlisten velger du **Polaris Office**.
2. Velg **Legg til konto**.
3. Angi e-postadressen og passordet for å få tilgang til kontoen, og velg deretter **OK**.
4. Velg **Web Storage** → en nettskykonto.
5. Vis og administrer dokumentene på serveren.

Søk

Lær hvordan du søker etter data på enheten eller på Internett.

1. I programlisten velger du **Søk**.
2. Skriv et nøkkelord og velg .
   Søk etter data ved hjelp av stemmen ved å velge og si et nøkkelord inn i mikrofonen på enheten.
3. Velg et søkeresultat.

Oppgavebehandling

Med oppgavebehandling kan du se åpne programmer og minneinformasjon.

1 I programlisten velger du **Oppgavebehandling**.

2 Du kan bruke følgende alternativer:

Alternativ	Funksjon
Aktive programmer	Vis programmer som kjører for øyeblikket.
Lastet ned	Vis total minnemengde som brukes av alle programmer som er installert på enheten.
RAM-styring	Vis og tøm RAM på enheten.
Lagring	Se brukt og tilgjengelig minne på enheten.
Hjelp	Vis informasjon om bruk av oppgavebehandling.

Verdensklokke

Du kan se hvor mye klokken er i andre geografiske områder.

1 I programlisten velger du **Verdensklokke** → +.

2 Skriv inn et stedsnavn, eller velg et fra globusen.

3 Velg +.

Du bruker sommertid ved å trykke på og holde klokken og velge **Sommertid-innstillinger**.

Innstillinger

Åpne innstillingsalternativene

1 I programlisten velger du **Innstillinger**
2 Velg en innstillingskategori og et alternativ.

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-tilgangspunkt og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Databruk

Hold oversikt over databruken.

Mer...

Endre innstillingene som styrer tilkoblingen til andre enheter eller nettverk.

› Offlinemodus

Aktiver offlinemodus for å deaktivere alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke funksjoner som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

› Kies via Wi-Fi

Koble enheten til Samsung Kies via Wi-Fi.

› VPN

Konfigurer og administrer virtuelle private nettverk (VPN).

› Wi-Fi Direct

Aktiver funksjonen Wi-Fi Direct for å koble sammen to enheter via Wi-Fi uten uten å behøve et Wi-Fi-tilgangspunkt.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumet for forskjellige lyder på enheten.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster vibrasjonsintensiteten.
- **Standardvarsler**: Velg en ringetone som skal varsle deg om hendelser.
- **Lyd og vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved forskjellige hendelser.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger et program eller alternativ.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Vibrer ved skjermtrykking**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på , , eller .

Skjerm

Endre innstillingene som styrer skjermen og bakgrunnslyset på enheten.

- **Bakgrunn på startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde for startskjermbildet.
- **Skjermlåsbakgrunn**: Velg et bakgrunnsbilde for skjermlåsen.
- **Hjelpetekst**: Angi for å vise hjelpeteksten på skjermlåsen.
- **Lysstyrke**: Juster skjermens lysstyrke.
- **Skjermmodus**: Velg en skjermmodus.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Hurtigstart**: Velg et program som skal startes med hurtigstartsnarveien. Snarvei-ikonet endres i henhold til programmet som du angir.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.
- **Skriftstil**: Endre skrifttypen for menyteksten.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen for å lage eller vise elementer i programmer.
- **Autojuster skjermstrøm**: Still inn denne funksjonen for å spare strøm ved å justere lysstyrken på skjermen.
- **Horisontal kalibrering**: Kalibrer akselerometeret for å justere den vannrette aksen på enheten og oppnå bedre bevegelsesgjenkjenning.

Strømsparing

Endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **Tilpasset strømsparing**: Angi at strømsparingsmodus skal aktiveres i henhold til dine egendefinerte innstillinger.
- **Tilpassede strømsparingsinnstillinger**:
  - **Strømsparing starter**: Velg et strømnivå for når enheten automatisk går over i strømsparingsmodus.

- **Slå av Wi-Fi**: Deaktiver Wi-Fi-funksjonen når enheten ikke er koblet til et Wi-Fi-tilgangspunkt.
- **Slå av Bluetooth**: Deaktiver Bluetooth-funksjonen når den ikke er i bruk.
- **Slå av GPS**: Deaktiver GPS-funksjonen når den ikke er i bruk.
- **Slå av synkronisering**: Deaktiver automatisk synkronisering når enheten ikke synkroniserer med en webserver.
- **Lysstyrke**: Angi at lysstyrken skal justeres i strømsparingsmodus.
- **Lysstyrke**: Juster lysstyrken for strømsparingsmodus.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Velg hvor lenge enheten skal vente før den slår av bakgrunnslyset.

• **Lær om strømsparing**: Les informasjon om hvordan du sparer batteristrøm.

Lagring

Vis minneinformasjon for enheten.

Den faktiske tilgjengelige kapasiteten til internminnet er mindre enn den spesifiserte kapasiteten, ettersom operativsystemet og standardprogrammene bruker en del av minnet.

Batteri

Vis mengden batteristrøm som brukes av enheten.

Programmer

Vis og behandle programmene på enheten.

Kontoer og synkronisering

Endre innstillingene for autosynkroniseringsfunksjonen eller administrer kontoer for synkronisering.

Plasseringstjenester

Endre innstillinger for plasseringstjenester.

- **Bruk trådløse nettverk**: Angi at Wi-Fi-nettverk skal brukes til å finne plasseringen din.
- **Bruk GPS-satellitter**: Angi for å bruke GPS-satellitter til å finne plasseringen din.
- **Plassering og Google-søk**: Angi at enheten skal bruke den nåværende posisjonen for Google-søk og andre Google-tjenester.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten.

- **Skjermlås**: Aktiver skjermlåsfunksjonen.
- **Eierinformasjon**: Oppgi informasjonen som vises på skjermlåsen.
- **Krypter enhet**: Angi et passord for kryptering av data som er lagret på enheten. Du må oppgi passordet hver gang som du slår på enheten.

  Du må lade batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta over én time å kryptere enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi for å tillate fjernkontroll av enheten via Internett hvis enheten blir borte eller stjålet.

- **SamsungDive-webside**: Åpne SamsungDive-nettstedet for å registrere Samsung-kontoen.
- **Gjør passord synlige**: Angi for å vise passordene slik som du skriver dem.
- **Enhetsadministratorer**: Vis administratorene som er godkjente for enheten. Du kan tillate enhetsadministratorer å bruke nye retningslinjer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Angi at enheten skal installere programmer som er lastet ned fra alle kilder. Hvis du ikke velger dette alternativet, kan du bare installere programmer som er lastet ned fra Play Butikk.
- **Klarert informasjon**: Angi for å bruke sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av programmer.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater som er lagret i enhetens USB-minne.
- **Fjern informasjon**: Slett personlig informasjon fra enheten og nullstill passordet.

Språk og inndata

Endre innstillinger for språk og tekstinntasting.

› Språk

Velg et skjermspråk.

› Standard

Velg en metode for inntasting av tekst.

› Inntasting for Google Voice

Aktiver Google-taleinndatafunksjonen for å legge inn tekst med stemmen. Du kan endre taleinnstillingene ved å velge ⚙.

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for Googles talegjenkjenning.
- **Blokker støtende ord**: Angi for å hindre at enheten gjenkjenner støttende ord i tale.

› Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å velge ⚙.

- **Inndataspråk**: Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.
- **XT9**: Aktiver XT9-modus for å forutsi ord basert på det du taster inn, og vise ordforslag.
- **XT9 avanserte innstillinger**: Endre de avanserte innstillingene for XT9-modus og konfigurer din egen ordbok.
- **Automatisk full stopp**: Angi at enheten skal sette inn et punktum når du dobbelttrykker på mellomromstasten.
- **Automatisk stor bokstav**: Angi for å få stor første bokstav i en setning automatisk.
- **Taleinngang**: Aktiver funksjonen for tale inndata for å legge inn tekst med stemmen.
- **Lyd ved tastetrykk**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på en tast.
- **Læreprogram**: Se læreprogrammet for bruk av Samsung-tastaturet.

› Swype

Du kan endre innstillingene for Swype-tastaturet ved å velge ⚙.

- **Velg skrivemetode**: Velg en metode for inntasting av tekst.
- **Korleis Swype**: Se informasjon om bruk av Swype-tastaturet.
- **Personlig ordbok**: Lag din egen ordbok. Ordene i ordboken vil vises som forslag når du skriver inn tekst.
- **Preferanser**:
  - **Lydmelding**: Angi at et hørbart varsel høres hvis du dobbelttrykker et ord som ikke har noen alternative forslag.
  - **Vibrasjon ved trykk**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker en tast.
  - **Vis tips**: Angi at enheten automatisk skal vise tips for handlingene når dette er tilgjengelig.
  - **Automellomrom**: Angi at det automatisk skal settes inn mellomrom mellom ord.
  - **Autom. store bokst.**: Angi for å få stor første bokstav i en setning automatisk.
  - **Vis fullstendig spor**: Angi at sporet av fingeren din på tastaturet skal vises.
  - **Ordforslag**: Aktiver at enheten skal forutsi ord basert på det du taster inn, og vise ordforslag.
  - **Hurtighet/nøyaktighet**: Angi forholdet mellom hastighet og nøyaktighet for Swype-forslag.
  - **Tilbakestill Swype-ordlista**: Slett ordene som du har lagt til i ordboken.
  - **Versjon**: Vis versjonsinformasjon.
- **Alternativer for språk**: Velg inndataspråk som skal brukes med tastaturet.

› Talesøk

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **Sikkert søk**: Velg et nivå for filtrering av upassende tekst og/eller bilder fra talesøkeresultatene.
- **Blokker støtende ord**: Angi for å skjule støtende ord fra søkeresultatene.

› Tekst-til-tale utdata

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesmotorer ved å velge ⚙.
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for TTS-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Du kan lytte til den talte teksten som et eksempel.
- **Kjøremodus**: Aktiver kjøremodus for å få lydvarsler om hendelser.
- **Kjøremodusinnstillinger**: Spesifiser programmer som skal brukes i kjøremodus.

› Pekerhastighet

Juster pekerhastigheten for musen eller pekefeltet koblet til enheten.

Sikkerhetskopiering og tilbakestilling

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskop. mine data**: Angi at innstillinger og programdata skal sikkerhetskopieres til Google-serveren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Sett opp eller rediger Google-kontoen for sikkerhetskopiering.

- **Automatisk gjenoppretting**: Angi for å gjenopprette innstillinger og programdata når du må installere et program på nytt.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Nullstill innstillingene til fabrikkstandarder og slett alle dataene.

Dokk

Dokklyd: Angi at enheten skal spille av en lyd når den kobles til eller fjernes fra en stasjonær dokkingenhet.

Dato og tid

Endre innstillingene som styrer hvordan tid og dato vises på enheten.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både datoen og klokkeslettet bli tilbakestilte.

- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Still klokke**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Velg tidssone**: Velg en tidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Angi visning av klokkeslett i 24-timers- eller 12-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesielle funksjoner for dem med fysiske funksjonshemminger. Endre innstillingene for å forbedre tilgjengeligheten til enhetens grensesnitt og funksjoner.

- **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som gir tilbakemelding med tale.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen i kalender-, e-post-, telefonbok- og notatprogrammer.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at grensesnittet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passord som du legger inn på nettsteder med TalkBack.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.
- **Installer nettskripter**: Angi at programmer skal installere nettskript for å gjøre nettinnholdet mer tilgjengelig.

Bevegelse

Endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjennings-funksjonene på enheten.

- **Bevegelsesaktivering**: Angi at bevegelsesgjenkjennings-funksjonene skal brukes.
- **Vipp for å zoome**: Angi at en vippebevegelse skal brukes til å zoome inn eller ut når du ser på bilder i Galleri eller blar gjennom nettsider.
- **Panorer for å redigere**: Angi at et element skal flyttes til en annen side når du trykker på og holder elementet og deretter skyver enheten til venstre eller høyre.

Utvikleralternativer

Endre innstillingene for programutvikling.

- **USB-feilsøking**: Aktiver USB-feilsøkingsmodus for å koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.
- **Utviklingsenhets-ID**: Se enhetens utviklings-ID.
- **Tillat falske plasseringer**: Tillat at falske steder og serviceinformasjon sendes til stedsbehandlingstjenesten for testing.

- **Passord for sikkerhetskopiering av skrivebord**: Angi et passord for å sikre sikkerhetskopierte data.
- **Streng modus**: Angi at skjermen skal blinke når programmer utfører lange operasjoner.
- **Vis pekerplassering**: Angi for å vise koordinatene og sporene av pekeren når du berører skjermen.
- **Vis berøringer**: Angi at pekeren skal vises når du berører skjermen.
- **Vis skjermoppdateringer**: Angi for at områder av skjermen skal blinke når de oppdateres.
- **Vis CPU-bruk**: Angi for å vise alle aktive prosesser.
- **Tving GPU-gjengivelse**: Angi for å bruke 2D-maskinvareakselerasjon for å forbedre grafisk ytelse.
- **Størrelse på vindusanim.**: Velg en hastighet for åpning og lukking av popupvinduer.
- **Animasjonstørrelse ved overgang**: Velg en hastighet for bytte mellom skjermbilder.
- **Ikke behold aktiviteter**: Angi for å avslutte et kjørende program når du starter et nytt program.
- **Begrens bakgrunnsprosesser**: Angi for å begrense antallet prosesser som kan kjøre i bakgrunnen.
- **Vis alle låste programmer**: Angi at enheten skal varsle deg om programmer i bakgrunnen som ikke svarer.

Om enheten

Se informasjon om enheten, som for eksempel modellnummer og versjon.

Du kan laste ned og installere fastvareoppdateringer med FOTA-tjenesten (Firmware Over-the-Air). Se etter fastvareoppdateringer ved å velge **Programvareoppdatering** → **Oppdater**.

Feilsøking

Enheten viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du er i områder med dårlig dekning, kan du miste signalet. Beveg deg til et annet område og prøv igjen.
- Du får ikke tilgang til alternativene uten et abonnement. Kontakt tjenesteleverandøren din for nærmere informasjon.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

Hvis enheten har en berøringsskjerm som ikke reagerer ordentlig, kan du prøve følgende:

- Fjern et eventuelt beskyttelsesdeksel fra berøringsskjermen. Beskyttelsesdeksler kan forhindre enheten i å kjenne igjen inntastinger og anbefales ikke for enheter med berøringsskjerm.
- Kontroller at hendene dine er rene og tørre når du trykker på berøringsskjermen.
- Start enheten på nytt for å fjerne eventuelle midlertidige programvareproblemer.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen har riper eller skader, bør du ta den med til det lokale Samsung servicesenteret.

Enheten fryser eller har kritiske feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke programmer eller starte enheten på nytt for å få tilbake full funksjonalitet. Hvis enheten fremdeles ikke reagerer eller et program henger, lukker du programmet med oppgavebehandling. Hvis enheten fryser eller ikke svarer, må du trykke på og holde inne strømtasten i 8–10 sekunder.

Hvis dette problemet vedvarer, nullstiller du til fabrikkdata. I programlisten velger du **Innstillinger** → **Sikkerhetskopiering og tilbakestilling** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakest. enhet** → **Slett alle**.

Enheten begynner å pipe og batteriikonet blinker

Batteriet er svakt. Lad opp batteriet, slik at du kan fortsette å bruke enheten.

Batteriet lades ikke skikkelig opp, eller enheten slår seg selv av

Hvis batteriet ikke lades helt opp lenger, må du bytte det. Ta med deg enheten til det lokale Samsung-servicesenteret.

Enheten er varm å ta på

Når du bruker programmer som krever mer strøm, eller bruker programmer på enheten i en lengre periode, kan enheten bli varm å ta på. Dette er normalt, og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når du starter kameraet

Enheten må ha tilstrekkelig minne og batteristrøm tilgjengelig for å drive kameraprogrammet. Hvis du får feilmeldinger når du starter kameraet, prøver du følgende:

- Lad batteriet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraprogrammet etter at du har prøvd disse tipsene, kontakter du et Samsung servicesenter.

Feilmeldinger vises når du åpner musikkfiler

Det kan hende at noen musikkfiler ikke kan spilles av på enheten av ulike grunner. Hvis du får feilmeldinger når du åpner musikkfiler på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller slette filer fra enheten.
- Kontroller at musikkfilen ikke er DRM-beskyttet (Digital Rights Management). Hvis filen er DRM-beskyttet, må du sørge for at du har riktig lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Kontroller at enheten støtter filtypen.

En annen Bluetooth-enhet er ikke funnet

- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten.
- Kontroller at den trådløse Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten som du ønsker å koble til, om nødvendig.
- Kontroller at enheten og den andre Bluetooth-enheten er innen maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 meter).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, kontakter du et Samsung servicesenter.

Det blir ikke etablert en tilkobling når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker er kompatibel med enheten.
- Kontroller at riktige drivere er installerte og oppdaterte på datamaskinen.
- Hvis du bruker Windows XP, kontrollerer du at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Kontroller at du har Samsung Kies 2.0 eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Forholdsregler

For å forhindre skade på deg selv eller andre eller skade på enheten, må du lese den følgende informasjonen før du bruker enheten.

Advarsel: Forhindre elektrisk støt, brann og eksplosjon

Ikke bruk ødelagte strømledninger, støpsler eller løse stikkontakter

Ikke berør strømledningen med våte hender og koble ikke fra laderen ved å trekke i ledningen

Ikke bøy eller skad strømledningen

Ikke bruk enheten mens den lader eller berør enheten med våte hender

Ikke kortslutt laderen

Ikke mist laderen eller enheten i bakken eller utsett den for støt

Ikke lad batteriet med ladere som ikke er godkjente av produsenten

Ikke bruk enheten i tordenvær

Enheten kan få funksjonsfeil, og risikoen for elektrisk støt økes.

Vær forsiktig når du håndterer eller kvitter deg med enheten og ladere

- Bruk kun Samsung-godkjente ladere som er utformet spesielt for enheten. Inkompatible ladere kan forårsake alvorlige skader på personer eller enhet.
- Kast aldri enheter i åpen ild. Følg alle lokale regler når du skal kvitte deg med brukte enheter.
- Plasser aldri enheter på eller i varmeapparater, for eksempel mikrobølgeovner, komfyrer eller varmeovner. Batterier kan eksplodere ved overoppheting.
- Enheten må ikke knuses eller punkteres. Unngå å utsette enheten for høyt utvendig trykk, da dette kan føre til intern kortslutning og overoppheting.

Beskytt enheten og ladere mot skade

- Unngå å utsette enheten for svært lave eller høye temperaturer.
- Ekstreme temperaturer kan forårsake deformering av enheten og redusere ladekapasiteten og levetiden til batteriene.
- Bruk aldri en skadet lader.

Forsiktig: Følg alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter når du bruker enheten i begrensede områder

Ikke bruk enheten i nærheten av andre elektroniske enheter

De fleste elektroniske enheter bruker radiofrekvenssignaler. Enheten kan forstyrre andre elektroniske enheter.

Ikke bruk enheten i nærheten av en pacemaker

- Unngå å bruke enheten innen en rekkevidde på 15 cm fra en pacemaker hvis mulig, ettersom enheten kan forstyrre pacemakeren.
- Du bør bruke enheten på motsatt side av kroppen fra pacemakeren for å gi minst mulig forstyrrelse av pacemakeren.

Ikke bruk enheten på et sykehus eller i nærheten av medisinsk utstyr som kan forstyrres av radiofrekvenser

Hvis du bruker medisinsk utstyr, må du kontakte utstyrsprodusenten før du bruker enheten, for å finne ut om utstyret vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

Hvis du bruker høreapparat, må du kontakte produsenten for informasjon om radioforstyrrelser

Radiofrekvensen som sendes ut av enheten, kan forstyrre enkelte høreapparater. Før du bruker enheten, må du kontakte produsenten for å finne ut om høreapparatet vil bli påvirket av radiofrekvenser fra enheten.

Slå av enheten i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser

- Overhold alltid lover og regler, instruksjoner og skilt i potensielt eksplosjonsfarlige omgivelser.
- Bruk ikke apparatet på bensinstasjoner eller i nærheten av drivstoff eller kjemikalier og ved områder med sprengningsarbeid.
- Ikke lagre eller transporter brennbare væsker eller gasser eller eksplosive materialer i samme oppbevaringsrom som enheten, noen av enhetens deler eller tilbehør.

Slå av enheten når du er ombord i fly

Enheten kan forstyrre flyets elektroniske navigeringsinstrumenter.

Enheten kan forstyrre utstyr i kjøretøy

Funksjonsfeil på elektriske enheter i bilen kan oppstå som følge av radiofrekvenser fra enheten. Kontakt produsenten for mer informasjon.

Overhold alle sikkerhetsadvarsler og forskrifter angående bruk av mobilenheter mens du kjører bil

Mens du kjører, er trygg betjening av kjøretøyet ditt hovedansvar. Bruk aldri mobilenheten mens du kjører hvis det er forbudt ved lov. For din og andres sikkerhet må du følge sunn fornuft og huske følgende tips:

- Plasser enheten innen rekkevidde. Sørg for at du får tak i den trådløse enheten uten å ta øynene fra veien.
- Avslutt samtaler ved stor trafikk eller farlige værforhold. Regn, sludd, snø, is og tung trafikk kan være farlig.
- Ikke ta notater og slå ikke opp telefonnumre. Hvis du noterer en oppgaveliste eller blar gjennom adresseboken, tar dette oppmerksomheten bort fra ditt hovedansvar, å kjøre trygt.
- Ring fornuftig og vurder trafikken. Ring ut når du står stille eller før du kjører ut på en trafikkert vei. Prøv å planlegge samtaler når bilen står stille.
- Ikke ha stressende eller følelsesmessige samtaler som kan distrahere deg. Gjør personer du snakker med oppmerksom på at du kjører, og avslutt samtaler som kan trekke oppmerksomheten din bort fra veien.
- Bruk enheten for å ringe etter hjelp. Ring et lokalt nødhjelpsnummer i tilfelle brann, trafikkulykker eller medisinske nødstilfeller.
- Bruk enheten til å hjelpe andre i nød. Hvis du ser en bilulykke, et pågående lovbrudd eller en alvorlig ulykke der liv er i fare, ringer du ditt lokale nødnummer.
- Ring veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer, ved behov. Hvis du ser et ødelagt kjøretøy som ikke utgjør en alvorlig fare, et ødelagt trafikkskilt, et mindre trafikkuhell der ingen er skadet eller et kjøretøy som du vet er stjålet, ringer du veihjelp eller et annet, ikke nødrelatert assistansenummer.

Riktig pleie og bruk av mobilenheten

Hold enheten tørr

- Fuktighet og alle typer væsker kan skade enhetens deler og elektroniske kretser.
- Ikke slå enheten på hvis den er våt. Hvis den allerede er på, slår du den av og tar ut batteriet umiddelbart (hvis enheten ikke slår seg av eller du ikke kan ta ut batteriet, lar du den være som den er). Tørk deretter av enheten med et håndkle og ta den med til et servicesenter.
- Væsker endrer fargen på etiketten som indikerer vannskader inne i enheten. Vannskader på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig.

Ikke bruk eller oppbevar enheten på steder med mye støv eller luftforurensing

Støv eller fremmedelementer kan gjøre at enheten ikke fungerer som den skal og føre til brann eller elektrisk støt.

Oppbevar enheten kun på flate overflater

Hvis enheten faller ned, kan den bli skadet.

Ikke oppbevar enheten i varme eller kalde områder. Det anbefales at du bruker enheten i temperaturer mellom 5 °C og 35 °C

- Enheten kan eksplodere hvis den etterlates inne i et lukket kjøretøy, ettersom temperaturen inne i bilen kan nå 80 °C.
- Ikke eksponer enheten for direkte sollys over lengre perioder (for eksempel på dashbordet i en bil).
- Oppbevar batteriet ved 0 °C til 45 °C.

Ikke oppbevar enheten sammen med metallgjenstander som mynter, nøkler og kjeder

Enheten kan bli oppskrapt eller få funksjonsfeil.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av magnetiske felter

- Enheten kan få funksjonsfeil eller batteriet kan lades ut av eksponering for magnetiske felter.
- Kort med magnetstripe, inkludert kredittkort, telefonkort, pass og boardingkort, kan bli skadet av magnetiske felter.
- Ikke bruk bærevesker eller tilbehør med magnetisk lukkemekanisme eller la enheten komme i kontakt med magnetfelter over lengre tid.

Ikke oppbevar enheten i nærheten av varmekilder, mikrobølgeovner, varmt kjøkkenutstyr eller høytrykksbeholdere

- Batteriet kan lekke.
- Enheten kan overopphetes og forårsake brann.

Ikke mist enheten i bakken eller utsett den for støt

- Skjermen på enheten kan bli skadet.
- Hvis enheten blir bøyd eller deformert, kan den bli skadet eller deler kan få funksjonsfeil.

Ikke bruk enheten eller programmene hvis enheten er overopphetet

For lang eksponering av en overopphetet enhet mot huden kan føre til symptomer på mild brannskade, for eksempel røde flekker og pigmentering.

Hvis enheten har kamerablits eller -lampe, må du ikke bruke blitsen nær øynene til mennesker eller dyr

Hvis du bruker blits eller fotolampe nær øyne, kan du forårsake midlertidig synstap eller skade øynene.

Vær forsiktig ved eksponering for blinkende lys

- Når du bruker enheten, bør du la det være noen lys på i rommet, og du må ikke holde skjermen for tett inntil øynene.
- Anfall eller blackout kan skje hvis du blir eksponert for blinkende lys over en lengre periode, for eksempel mens du ser på videoer eller spiller Flash-baserte spill. Hvis du opplever ubehag, må du umiddelbart slutte å bruke enheten.

Reduser faren for skader ved gjentatte bevegelser

Når du utfører repeterende handlinger som å trykke på taster, skrive tegn på berøringsskjermen med fingrene eller spille spill, kan du noen ganger oppleve ubehag i hendene, nakke, skuldre eller andre steder. Når du bruker enheten i en lengre periode, må du holde den i et avslappet grep, trykke lett på tastene og ta regelmessige pauser. Hvis du fremdeles opplever ubehag under eller etter slik bruk, må du slutte å bruke enheten og oppsøke lege.

Gi batteri og lader maksimal levetid

- Ikke lad opp batteriene i mer enn én uke. Overlading kan forkorte batteriets levetid.
- Batterier som ikke brukes, lades ut over tid, og må lades opp igjen før bruk.
- Koble laderen fra strømkilden når den ikke er i bruk.

Bruk ladere og tilbehør som er godkjent av produsenten

- Bruk av generiske ladere kan forkorte enhetens levetid eller føre til feil på enheten.
- Samsung er ikke ansvarlige for brukerens sikkerhet hvis han eller hun bruker tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er godkjente av Samsung.

Ikke bit eller sug på enheten

- Hvis du gjør det, kan det skade enheten eller forårsake eksplosjon.
- Hvis barn bruker enheten, må du forsikre deg om at de bruker den ordentlig.

Ikke putt enheten eller medfølgende tilbehør inn i øynene, ørene eller munnen

Dette kan føre til kvelning eller alvorlige skader.

Når du bruker enheten:

- Snakk rett inn i mikrofonen.
- Ikke berør den interne antennen i enheten. Dette kan føre til at enheten sender ut utilsiktede nivåer av radiofrekvensenergi.

Beskytt hørselen og ørene ved bruk av headset

- Overdreven eksponering overfor høye lyder kan forårsake hørselstap.
- Eksponering overfor høye lyder mens du kjører kan distrahere deg og forårsake ulykker.
- Demp alltid volumet før du kobler hodetelefonen til en lydkilde og bruk kun laveste nødvendige lydinnstilling for å høre samtalen eller musikken.
- I tørre miljøer kan statisk elektrisitet bygge seg opp i headsettet. Unngå bruk av headset i tørre miljøer, eller berør en metallgjenstand for å lade ut den statiske elektrisiteten før du kobler headsettet til enheten.

Vær forsiktig når du bruker enheten mens du går eller beveger deg

- Vær alltid oppmerksom på omgivelsene for å unngå skader på deg selv eller andre.
- Kontroller at headsetkabelen ikke vikler seg inn i armene dine eller gjenstander i nærheten.

Ikke bær enheten i baklommen eller rundt livet

Du kan bli skadet eller du kan skade enheten hvis du faller.

Ikke demonter, modifiser eller reparer enheten

Eventuelle endringer eller modifikasjoner på enheten kan gjøre produsentens garanti ugyldig. For service tar du med enheten til et Samsung servicesenter.

Ikke mal eller sett på klistremerker på enheten

Maling og klistremerker kan blokkere for bevegelige deler og hindre korrekt drift. Hvis du er allergisk mot maling eller metalldeler i produktet kan dette slå ut i kløe, eksem eller hevelser i huden. I slike tilfeller skal du stoppe å bruke produktet og oppsøke lege.

Ved rengjøring av enheten:

- Tørk av enheten eller laderen med et håndkle eller en klut.
- Ikke bruk kjemikalier eller vaskemidler.

Ikke bruk enheten dersom skjermen er sprukket eller knust

Knust glass eller akryl kan forårsake skade på hender og ansikt. Ta med enheten til et Samsung servicesenter for å få den reparert.

Ikke bruk enheten til annet enn det den er ment for

Unngå å forstyrre andre når du bruker enheten på offentlige steder

Ikke la barn bruke enheten

Enheten er ikke et leketøy. Ikke la barn leke med enheten, da de kan skade seg selv, andre personer eller enheten.

Mobilenheter og -utstyr må monteres med forsiktighet

- Kontroller at alle mobilenhetene og tilhørende utstyr som er montert i kjøretøyet, er festet på en sikker måte.
- Ikke plasser enheten og ekstrautstyr i, eller i nærheten av, området der en airbag utløses. Feilmontert trådløst utstyr kan forårsake alvorlige skader når en airbag løses ut raskt.

Bare kvalifisert personale kan utføre service på enheten

Å la ukvalifisert personale utføre service på enheten kan føre til skade på den, og gjør produsentens garanti ugyldig.

Beskytt personlige og viktige data

- Når du bruker enheten, må du passe på å sikkerhetskopiere viktige data. Samsung er ikke ansvarlig for tap av data.
- Når du skal kvitte deg med enheten, må du sikkerhetskopiere alle dataene og deretter nullstille enheten for å hindre at personlige opplysninger blir misbrukt.
- Les skjermbildet for tillatelser nøye før du laster ned programmer. Vær ekstra forsiktig med programmer som har tilgang til mange funksjoner eller betydelige mengder av dine personlige opplysninger.
- Kontroller kontoene dine jevnlig for å se etter uautorisert eller mistenkelig bruk. Hvis du finner tegn på misbruk av dine personlige opplysninger, må du kontakte din tjenesteleverandør slik at kontoinformasjonen din kan slettes eller endres.
- Hvis du mister eller blir frastjålet enheten, må du endre kontopassordene for å beskytte dine personlige opplysninger.
- Ikke bruk programmer fra ukjente kilder, og lås enheten med et mønster, et passord eller en PIN-kode.

Ikke distribuer materiale som er opphavsrettslig beskyttet

Ikke distribuer opphavsrettslig beskyttet materiale uten tillatelse fra innholdseierne. Hvis du gjør dette, kan du bryte lover om opphavsrett. Produsenten er ikke ansvarlig for juridiske problemer som skyldes at brukeren ulovlig har brukt materiale som er beskyttet ved opphavsrett.

Korrekt avhending av dette produktet

(Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden.

For å hindre potensielle skader på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avhending av avfall, ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren som de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Bedriftsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal avhendes.

Korrekt avhending av batterier i dette produktet

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen på batteriet, håndboken eller emballasjen angir at batteriene i dette produktet ikke skal avhendes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av sin levetid.

Der det er merket, angir de kjemiske symbolene Hg, Cd eller Pb at batteriet inneholder kvikksølv, kadmium eller bly over referansenivåene i EF-direktiv 2006/66.

Batteriet i dette produktet kan ikke skiftes av brukeren selv. Kontakt nærmeste tjenesteleverandør hvis du vil ha informasjon om skifte av batteri. Ikke forsøk å ta ut eller brenne batteriet. Ikke demonter, knus eller punkter batteriet. Hvis du skal kaste produktet, vil gjenvinningsstasjonen iverksette de tiltakene som er nødvendig for resirkulering og håndtering av produktet, inkludert batteriet.

Ansvarsfraskrivelse

Noe innhold og noen tjenester som er tilgjengelig gjennom denne enhet tilhører tredjeparter og er beskyttet av opphavsretts-, patent- og varemerkelover og/eller andre åndsverkslover. Slikt innhold og slike tjenester leveres utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk. Du kan ikke bruke innhold eller tjenester på en måte som ikke er godkjent av eieren av innholdet eller tjenesteleverandøren. Uten å begrense ovennevnte, med mindre uttrykkelig autorisert av gjeldende eier av innholdet eller tjenesteleverandøren, kan du ikke på noen måte, eller med noen medier, modifisere, kopiere, republisere, laste opp, legge ut, overføre, oversette, selge, skape deriverte arbeider fra, utnytte eller distribuere eventuelt innhold eller tjenester via denne enheten.

"TREDJEPARTS INNHOLD OG TJENESTER LEVERES "SOM DE ER". SAMSUNG GARANTERER IKKE INNHOLDET ELLER TJENESTENE SOM BLIR LEVERT, VERKEN UTTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅTT, FOR NOEN FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SEG UTTRYKKELIG EVENTUELLE IMPLISITTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL. SAMSUNG GARANTERER IKKE NØYAKTIGHET, GYLDIGHET, AKTUALITET, LOVLIGHET ELLER FULLSTENDIGHET AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTE GJORT TILGJENGELIG VIA DENNE ENHETEN, OG IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, INKLUDERT FORSØMMELSE, SKAL SAMSUNG VÆRE ANSVARLIG, VERKEN I HENHOLD TIL KONTRAKT ELLER FOR VOLDT SKADE, FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE SKADER ELLER KONSEKVENSER, ADVOKATHONORAR, KOSTNADER ELLER EVENTUELLE ANDRE SKADER SOM OPPSTÅR FRA ELLER I FORBINDELSE MED EVENTUELL INFORMASJON I DEN, ELLER SOM ET RESULTAT AV BRUKEN AV EVENTUELT INNHOLD ELLER TJENESTER AV DEG ELLER EN EVENTUELL TREDJEPART, SELV OM DET ER GJORT OPPMERKSOM PÅ MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER."

Tjeneste fra tredjeparter kan avsluttes eller forstyrres når som helst, og Samsung anbefaler eller garanterer ikke at slikt innhold eller slike tjenester vil være tilgjengelig for noen gitt tidsperiode. Innhold og tjenester blir overført av tredjeparter via nettverk og overføringsfasiliteter som Samsung ikke har noen kontroll over. Uten å begrense generalitetene i denne ansvarsfraskrivelsen, fraskriver Samsung seg uttrykkelig eventuelt ansvar eller krav for eventuell forstyrrelse eller opphør av et innhold eller en tjeneste gjort tilgjengelig gjennom denne enheten.

Samsung er ikke ansvarlig for kundeservice i forbindelse med innholdet og tjenestene. Eventuelle spørsmål eller forespørsler relatert til innholdet eller tjenestene skal rettes direkte til leverandørene av innholdet eller tjenesten.

Indeks

alarmer 96
AllShare (DLNA) 88
batteri
  lade 14
berøringsskjerm
  bruke 18
  låse/låse opp 22
berøringstone 29
bilder
  redigere 70
  se på 69
  ta 58
bilderedigering 70
Bluetooth 90
eBok 97
enhetslås 31
filbehandling 98
finn min mobil 33
galleri 68
Google+ 57
Google Latitude 42
Google Mail 51
Google Maps 42
Google Messenger 56
Google Talk 55
ikoner 23
innstillinger 103
Internett 38
kalender
  opprette hendelser 78
  vise hendelser 79
kalkulator 96
kamera
  endre kamerainnstillinger 61
  endre videokamerainnstillinger 65
  spille inn videoer 63
  ta bilder 58
kart
  bruke navigering 45
  dele posisjoner 42
  få veibeskrivelse 44
  søke etter posisjoner 43
  søke etter steder i nærheten 46
kontakter
  finne 76
  importere/eksportere 77
  lage grupper 77
  opprette 76
lyd
  berøringstone 29
  enhetsvolum 29
  innstillinger 104
meldinger
  lese e-post 54
  lese Google Mail 51
  sende e-post 53
  sende Google Mail 51

musikkspiller 71
nettleser 38
notater
lese 80
opprette 80
offlinemodus 17
oppgavebehandling 29, 102
pakke ut 10
Play Butikk 44
Polaris Office 99
programmer
avinstallere 28
fleroppgavekjøring 28
laste ned 28
lukke 29
organisere 27
starte 26
Samsung Apps 48
skissenotat 81
skjerm
bakgrunn 30
innstillinger 105
lysstyrke 30
skrifttype 30
språk 29
Social Hub 57
startskjermbilde
bruke varselspanelet 24
bruke widgeter 26
fjerne elementer 25
fjerne paneler 25
flytte objekter 24
legge til paneler 25
stillemodus 30
strømsparing 16, 105
tastefunksjoner 13
tekstinndata
kopiere og lime inn 37
med Google-taleinndata 33
med Samsung-tastatur 34
med Swype-tastatur 35
tilkoblinger
AllShare (DLNA) 88
Bluetooth 90
GPS-tilkoblinger 92
USB-tilkoblinger 82
VPN-tilkoblinger 93
Wi-Fi 84
USB-tilkoblinger
med Samsung Kies 82
med Windows Media Player 83
som kameraenhet 83
som medieenhet 83
verdensklokke 102
videoer
laste opp til YouTube 50
spille av 66, 70
ta opp 63
videospiller 66
VPN-tilkoblinger 93
Wi-Fi 84
YouTube 49

Noe av innholdet i denne veiledningen kan avvike fra enheten, avhengig av installert programvare eller mobiloperatør.

Installasjon av Samsung Kies (synkronisering med datamaskin) Kies

1. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra Samsungs hjemmeside (**www.samsung.com/kies**) og installer programmet på din datamaskin.
2. Koble enheten til datamaskinen med en USB-kabel. Se hjelp for Samsung Kies hvis du vil ha mer informasjon.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt, ring vår kundesupport Tel: 815-56 480